

National

取扱説明書

電気洗濯乾燥機(家庭用)

品番 **NA-FV550**



このたびは、電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明付き



FV550


特長

乾燥運転 (ヒーターで乾燥)

※タイマー式 (選んだ時間で終了) のため、乾きに関係なく終了します。衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾き過ぎになることがあります。

乾燥容量 : 2.8kg以下

洗濯・脱水槽内の線以下に衣類を入れる

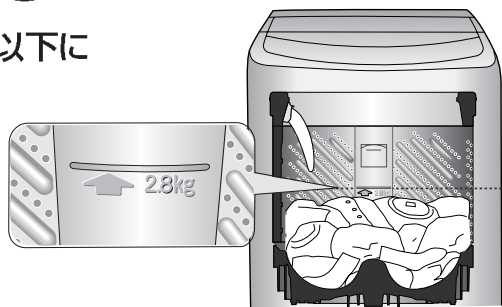

※衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、シワの原因になります。

●乾燥容量と時間の目安 (P.23)


少量の衣類をスピーディに仕上げる

少量 (0.5kg) コース

洗濯

洗濯～乾燥

衣類の容量 : 0.5kg以下

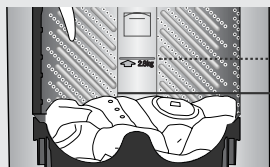

洗濯・脱水槽内の線から約10cm下が目安です。

お知らせ



乾燥の前半は洗濯・脱水槽を高速回転させながら温風をふきかける方式です。

※乾燥中、脱水時のような音がしますが異常ではありません。

もくじ

ご使用前に

使い方

便利な使い方

お手入れ

必要なときに

安全上のご注意 (必ずお守りください)	4
ご使用前に、据え付け状態を確認してください	6
各部の名前／付属品	7
操作部の見方	8
洗濯・乾燥してはいけない衣類	10

個別洗濯(脱水のみ運転など)	29
予約タイマーでの運転	30
洗剤・柔軟剤	32
漂白剤・のりづけ	34
コース運転内容と時間の目安	35
いろいろな使い方	36
●チャイルドアラームについて	36
●終了ブザー音を消すときは	36
●洗濯液を2度使うには	37
●糸くずフィルターが外しにくいとき	37
●「滯すすぎ」を「ためすぎ」にしたい(調整機能)	38
洗濯量と水量	38

お手入れ	39
●吸気フィルター／排気フィルター	39
●洗濯・脱水槽(ステンレス槽)	40
●本体／糸くずフィルター	40
●給水フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ	41
●予約時合成洗剤/漂白剤投入口	41
黒カビが発生したら (槽洗浄コース)	42

据え付け方	43
お願いとお守りいただきたいこと	48
点字について	48
衣類の仕上がりが気になる	49
故障かな?	50
仕様	53
保証とアフターサービス	54
別売部品	裏表紙

洗濯

普段の衣類を洗う

おまかせコース12

すすぎを念入りに

念入りすすぎコース14

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う

お急ぎコース14

静かに洗いたいときに

ナイトコース14

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う

おうちクリーニングコース...16

毛布を洗う

毛布コース20

乾燥のポイント22

- 乾燥で比較的シワになりにくい衣類22
- 乾燥でシワになりやすい衣類22
- 「ハイブリッド」乾燥について23
- 乾燥容量と時間の目安23

洗濯～乾燥

普段の衣類を洗濯～乾燥する

おまかせコース24

洗濯

洗濯～乾燥

少量の衣類をスピーディに仕上げる

少量(0.5kg)コース26

乾燥

タイマー乾燥をする28

- 送風(10分)28

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「指示」内容です。



警告




火災や感電、けがを防ぐために




電源のプラグやコードは

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布で拭く。
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります)
- 長期間使わないとき、お手入れ時は必ず抜く。

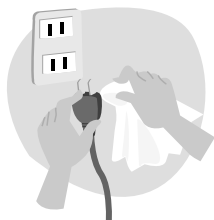

- 束ねない、傷付けない、無理に曲げない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(破損した場合は、販売店へ修理をご依頼ください)



アースを取り付ける

(漏電時に感電の恐れ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)



次のような服は(洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による、引火や自然発火の恐れ)



- ポリプロピレン繊維製の服
- 油がついた服
食用油、動物系油、機械油、美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- 引火物を洗濯・脱水槽に入れない、近づけない。



煙が出た、変なにおいがするなどの異常を感じたら、電源プラグを抜く

(火災の恐れ)

- すぐ販売店へ点検・修理を依頼してください。

水漏れや
けがなどを
防ぐために




⚠ 注意



運転前に次のことを確認

(水漏れの原因)

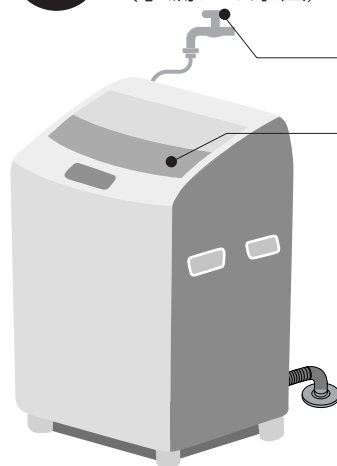


- 水栓を開いて接続を確認。
- ふたに衣服がはさまっていないか確認。

●運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。



防水性のシートや衣類は、 洗い・すすぎ・脱水しない

(脱水中、激しい振動や転倒によるけが、
本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、
水漏れ被害などの恐れ)

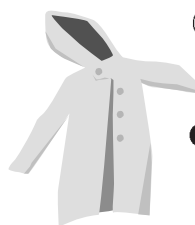

- 雨ガッパ、サウナスーツ、
ウェットスーツ、おむつカバー、
寝袋、スキーウェア、自動車など
のカバー、防水シートなど



- 運転中は本体の下に手足を入れない。
(本体の底面で手足を切る恐れ)
床面とのすき間が大きくなる場合は、
当社専用の全自動設置台(NSD-8 別売)
をお使いください。

- 子供など不慣れな方に使わせたり、
上にのぼったり、重い物を置かない。
(変形・破損によるけがの恐れ)
- 乾燥中や直後は、洗濯・脱水槽や金属部
に触れない。(やけどの恐れ)
- 給湯(50℃以上) 接続しない。
(給水経路のプラスチック部品の変形や
傷みにより、感電・漏電の恐れ)



洗濯・脱水槽の中を幼児に のぞかせない

(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、
けがをする恐れ)

- 近くに台などを置かない。



途中で出し入れするときは… 完全に止まるまで触らない

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きつい
てけがの恐れ)



水をかけない、水場や 湿気の多い場所に置かない

(感電・ショート of 恐れ)



- お手入れ
- ベランダ
(風雨にさらされる)
- 浴室
(湿気が多い)



絶対に分解・修理・改造 しない

(発火・異常動作によるけがの恐れ)



火気を近づけない

(火災の恐れ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど




操作部付近には、磁石などの 磁気を帯びたものを近づけない

(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、
けがの恐れ)

ご使用前に、据え付け状態を確認してください。

据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、
設置された業者にお問い合わせください。

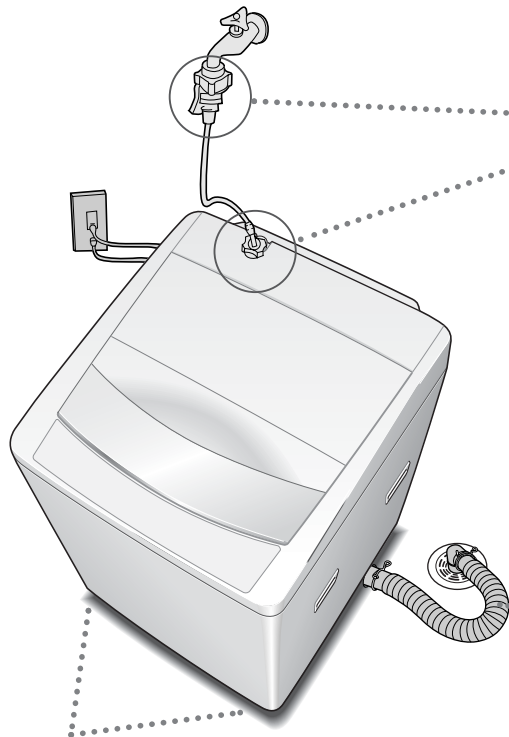

水漏れの原因になります



当社製の給水栓つぎてまたは、給水栓
ジョイントを取り付けていますか？

(P.44)



給水栓つぎて
(付属品)



給水栓ジョイント
・継手(当社別売)



緩み、ぐらつき、傾きはありますか？
(P.44、47)

異常振動の原因になります




水平に設置され、がたつきなどは
ありますか？

(P.46)


排水異常の原因になります (ブザーが鳴る)



排水ホースが10cm以上持ち上げられ
ていませんか？ (P.46)

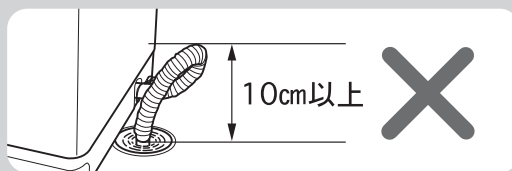

各部の名前

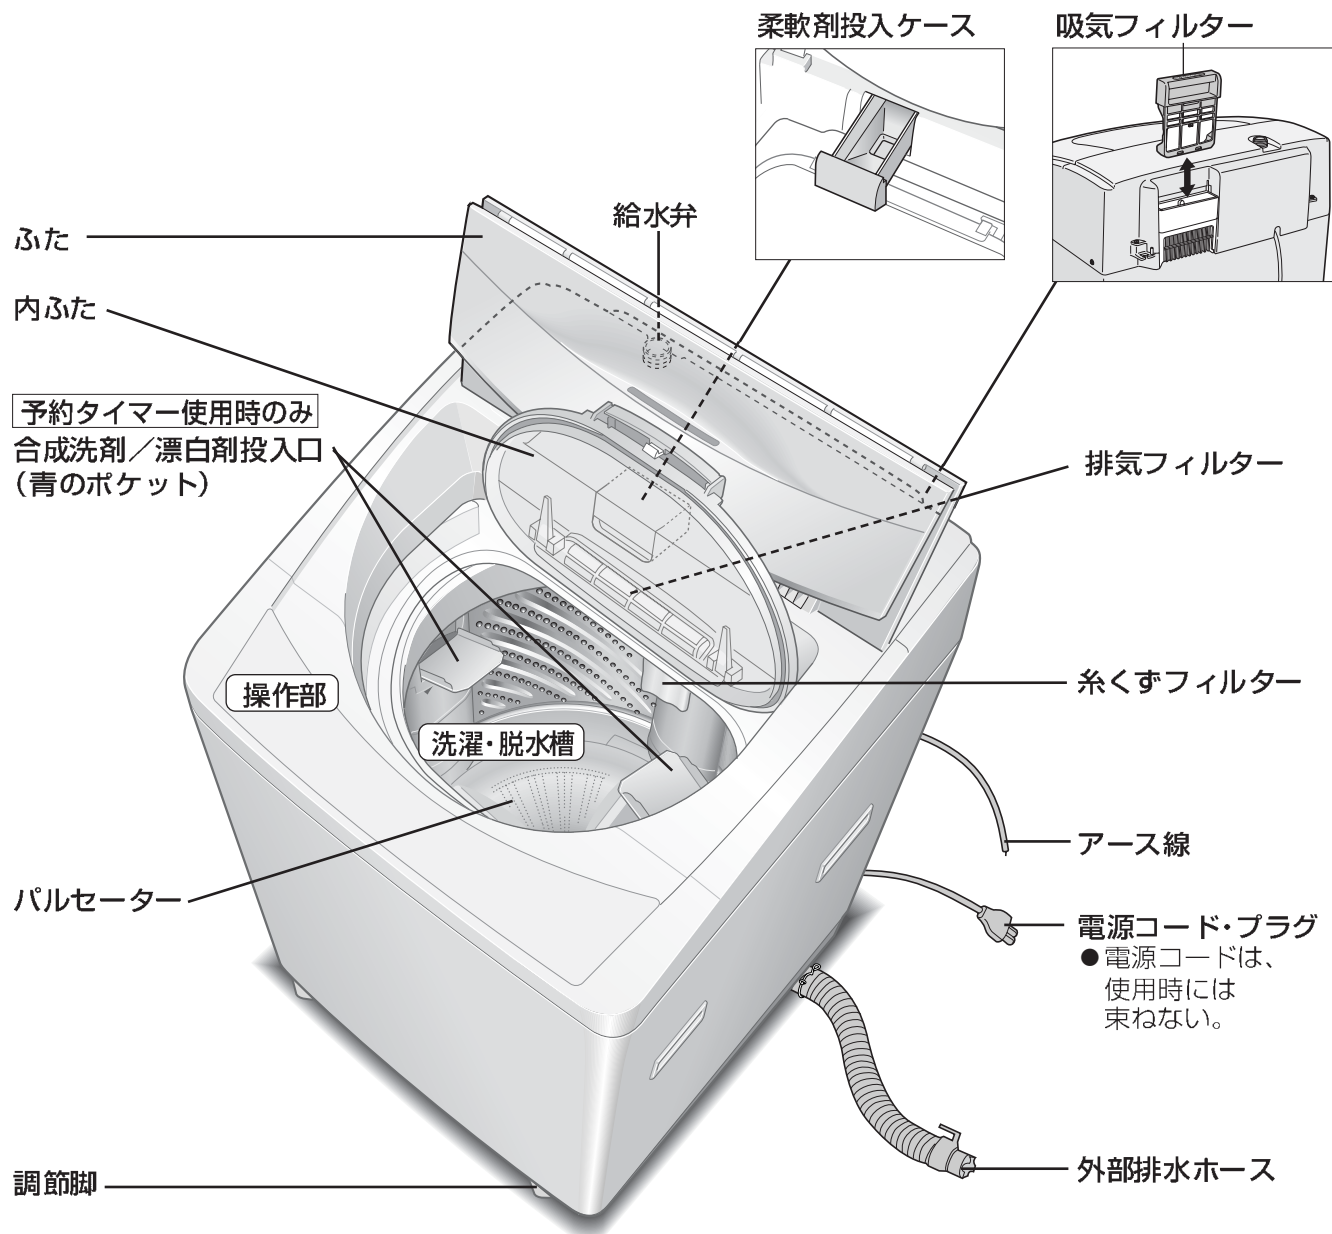

ご使用前に


ご使用前に、据え付け状態を確認してください／各部の名前

■運転前の確認 詳しくはP.43

1 水栓を開く

お願い

運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

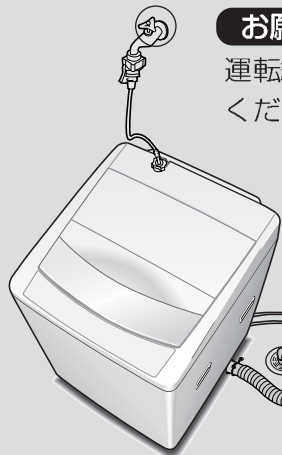


2 電源プラグを差し込む


●アースも忘れずに

■付属品


給水ホース
(1本：長さ0.8m)



給水栓つぎて
(1個)




外部排水ホース
(1本)



操作部の見方

洗剂量目安表示

- 水量に応じた洗剂量目安を表しています。
-  の表示はコンパクトタイプの粉末合成洗剤（水30L当たり約20g）の計量スプーン（すりきり1杯約37gのもの）を基準にしています。











水量表示

- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に『無段階』設定した数字を表示します。
- 表示にない水量に設定されると、水量ランプは、近い水量が点灯します。

  44   約15秒後に残時間を表示 

- 「20L」は手動で選んでください。
- コースによっては選べない水量があります。

粉末合成洗剤 無段階水位

 49 
 44 
 39 
 32 
 20L 



水量

洗い 
 すすぎ 
 脱水 

行程

5 
 3 
 1.5 
 1 
 0.5 
 時間 

ハイブリッド
送風(10分)

乾燥

with HEATER

予約残り  時間後

行程

- 個別洗濯に。（P.29）
- 現在進行中の行程を点滅で表示します。

乾燥

- 選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。
※スタート後は切り換えできません。
- ハイブリッド（P.23）
- 送風（10分）（P.28）

予約

- 今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。（P.30）


※表示ランプの点灯は洗濯コース「おまかせ」を表しています。

[水量・残時間] 表示部

- スタート後、水量(L)、残時間(分)の目安を表示。
- ※洗濯物の種類や設置状態により、残時間表示は実際と異なる場合があります。
- 予約時は何時間後に終了するかを表示。

電源 切・入

- 運転が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。

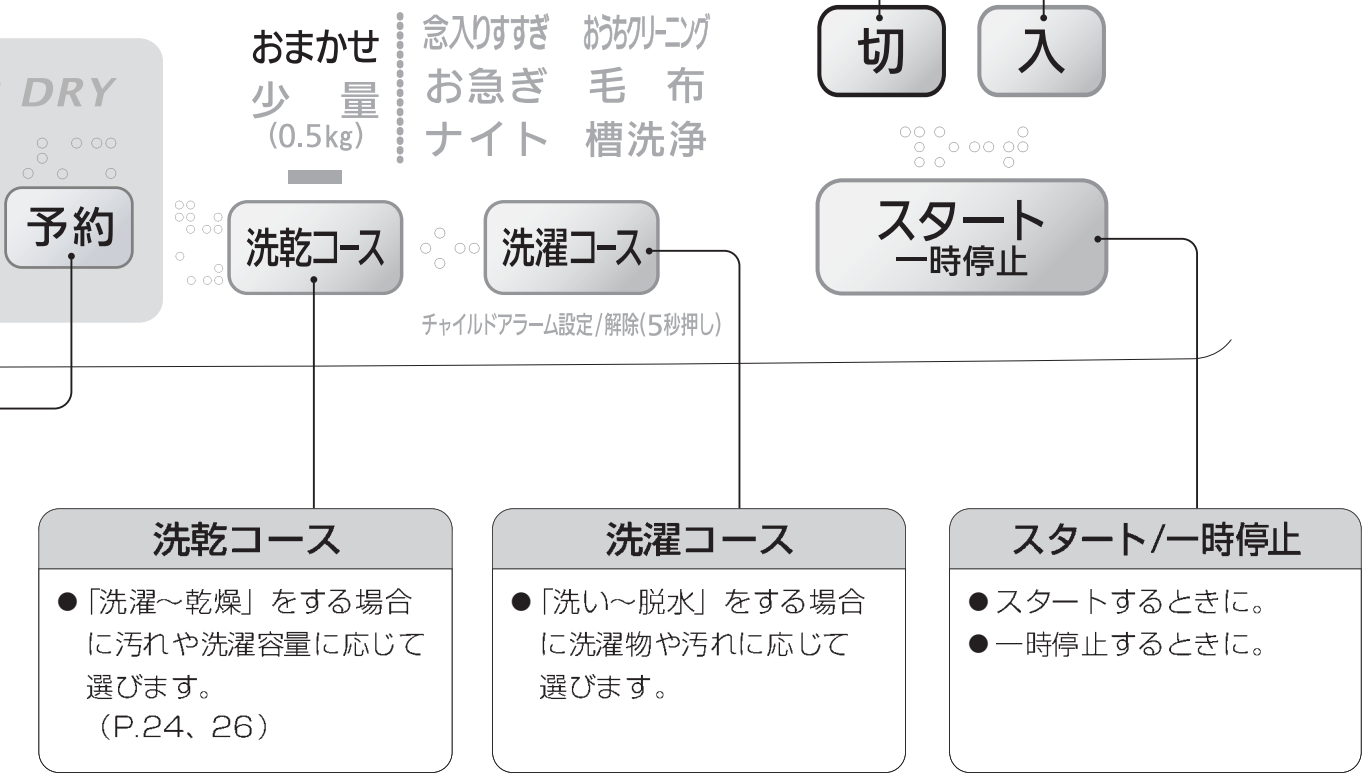

●各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

お願い

- 洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
- コース変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

洗濯・乾燥してはいけない衣類

**洗濯も
乾燥も
できません**

皮革製品

皮ジャンパー



形くずれをおこす原因

絹製品



変色や形くずれをおこす原因

カーペットカバー、ふとんやざぶとんや枕、わたやウレタン（スポンジ類）使用のもの



バスマット（裏がウレタン、ゴムのもの）

傷んだり、故障の原因

**乾燥は
できません**

のり付けした衣類



排気フィルターの目づまりの原因

「タンブラー乾燥はおさげください」と表示のあるもの

※ 本機もタンブラー乾燥（回転ドラム式）に該当するため、乾燥しないでください。

市販の洗濯補助具

- 洗濯ボール
- ごみ取りフィルターなど

熱により、変形・破損するため、衣類を傷めたり本体故障の原因

ウールの衣類




セーター

縮みや、毛の抜けることがあります。


ドライ絵表示のあるもの  または  または 

手洗い絵表示のあるもの 

平干し表示のあるもの




マット類




傷んだり、故障の原因

毛布



故障の原因

熱に弱いもの

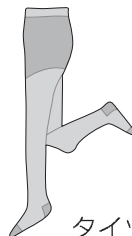

タイツ



- レース・刺しゅう・プリントの付いたもの
- 新合繊（超極細繊維）

犬・猫などのペットの毛が付着したもの



故障の原因

洗濯ネットに入れた衣類



ネットに入れた衣類は乾きません。




衣類の準備

部分汚れの前処理

● えり・そで汚れ

えりそで汚れ用の部分洗剤を塗布する。

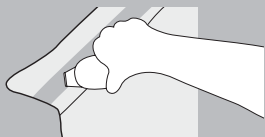

● シミ汚れ

シミ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。




● 泥汚れ、固形汚れ

(カレー、ミートソースなど)
部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いする。



※ 血液・紅茶・ジュースなどは水で前洗いしてから「シミ汚れ」の処理をしてください。

洗濯ネット(市販)に入れるもの

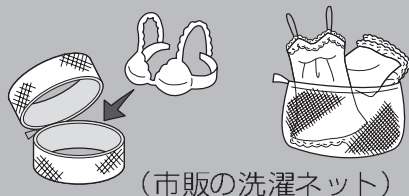

(市販の洗濯ネット)

ネットに衣類を詰め込み過ぎないでください。

(脱水中の振動が大きくなり、プラスチック部品の
変形や傷むことがあります。)

● レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロン
ストッキング、化繊の薄物など


● ワイヤー入り(金属)のブラジャー

ワイヤーが飛び出したりする恐れがありますので
「おうちクリーニング」コースで洗ってください。


※ 上記以外はネットを使わずに洗ってください。

●衣類のチェック (衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)


● 金属片、硬貨などは取り除く

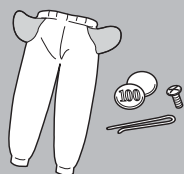

● エプロン・枕カバーなどの
ひもは結び、ファスナー類は
閉めて、裏返す

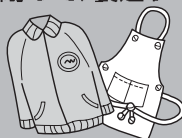

● 色落ちしやすいものは分けて洗う
(色移りを防ぎます)

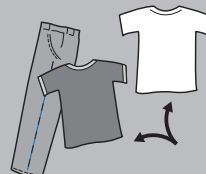

● 赤色や紺色等
の衣類
● ジーンズなど

● 髪の毛・ペットの
毛や砂、大きなゴミなどをブラシ
で取り除く



● 毛羽立ちしやすい
ものは裏返す



● 静電気を防ぐ
ために




衣類により、静電気を感ずることがあります。
洗濯時に柔軟剤をお使いください。



衣類の入れ方

● かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

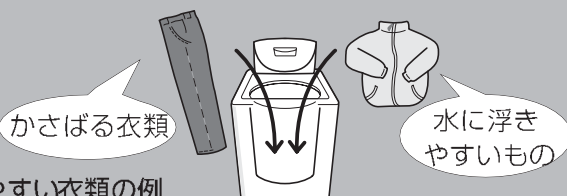

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

● 左記のような衣類は、
給水中に上から軽く
手で押さえ、水を十分
含ませてください。




※ チャイルドアラムを設定して
いる場合は解除してください。

P.36

ご使用前に

洗濯・乾燥してはいけない衣類

普段の衣類を洗う おまかせコース

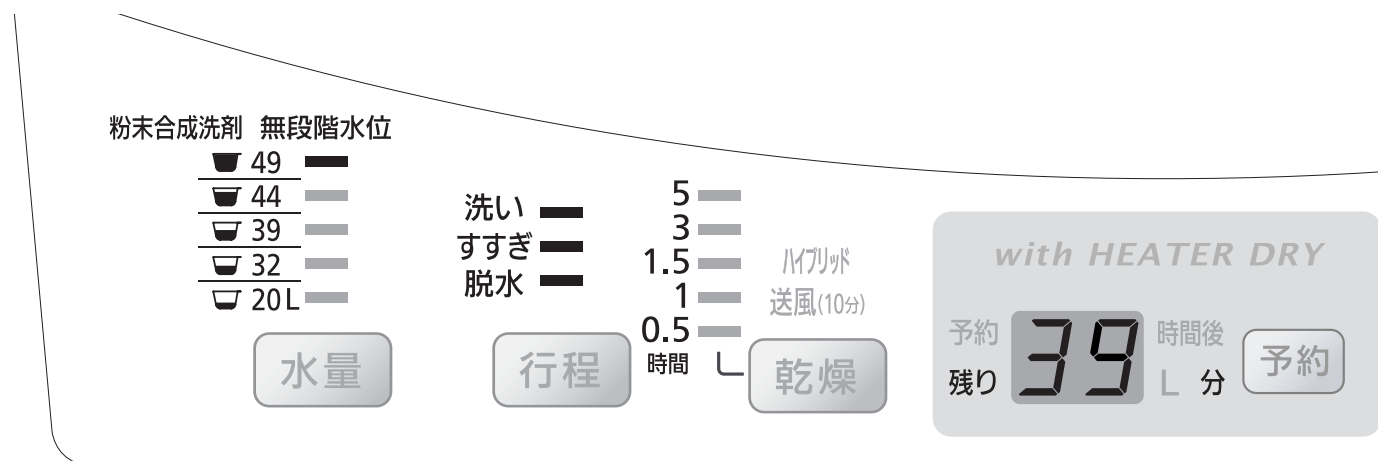

1 洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

2 **スタート一時停止** を押す

水なしで約5秒間パルセーターが動き、布量をはかります。(布量検知)



■布量検知を行うコース


- ・おまかせ
- ・念入りすすぎ
- ・お急ぎ
- ・ナイト

布量に応じた水量（洗剤量目安）を自動的に表示します。

- 「20L」は手動で選んでください。

■次の場合は水量を切り換えてください。

- 洗濯・脱水槽内に水が入っているとき。
→水なし運転をせずに水量「49L」を表示することがあります。
- ぬれた洗濯物を入れたとき。
- 軽い衣類や水を含みにくい衣類(化繊・混紡など)のとき。
→水量が多くなったり、少なくなることがあります。

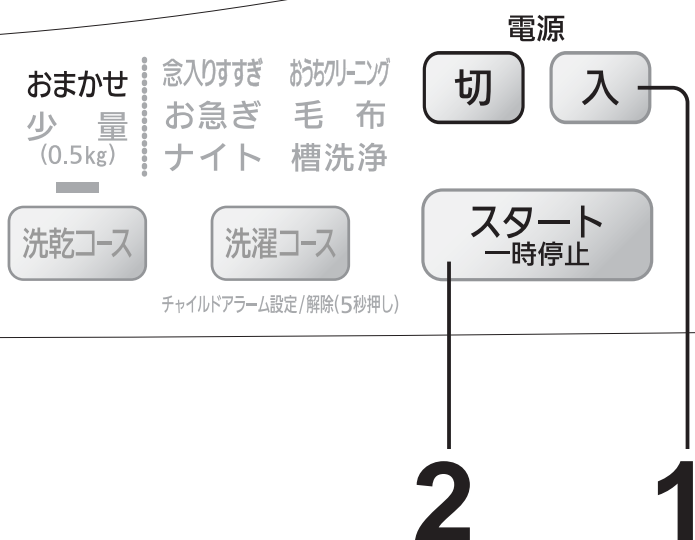


3 水量に応じた洗剤を入れ 内ふた・ふたを閉める



ブザーが鳴ったら **運転終了**

- 柔軟剤・漂白剤の投入について (P.33、34)

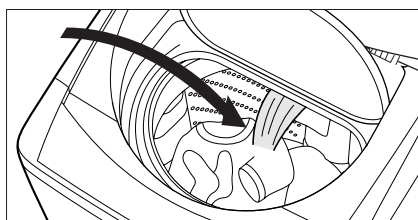

- 洗剤をよく溶かすために、給水している所に直接入れます。

すすぎを念入りに


念入りすすぎコース

軽い汚れの衣類を
スピーディに洗う

お急ぎコース

静かに洗いたいときに

ナイトコース

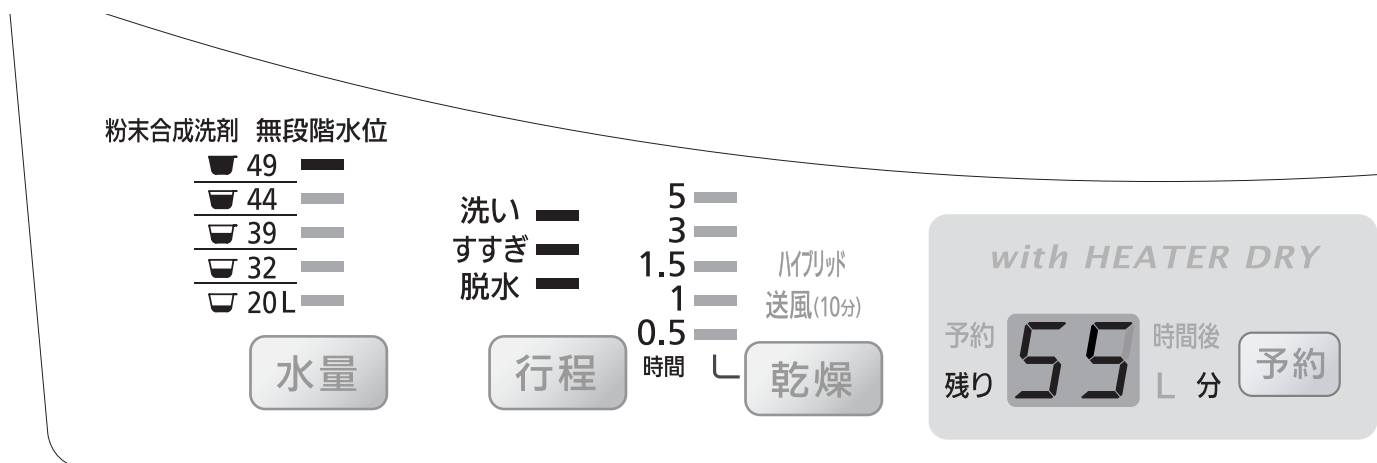

※「念入りすすぎ」コースの場合

念入りすすぎコース

- ためすすぎ(2回)と注水すすぎ(1回)で念入りにすすぎます。

お急ぎコース


- 汚れが少ない場合は、洗剤を少なめに入れてください。

ナイトコース

- 「おまかせ」コースより、回転数をおさえて脱水します。
- 「終了ブザー音を消すときは」(P.36)

1 洗濯物を入れ、
電源 を押す

2 でコースを選ぶ

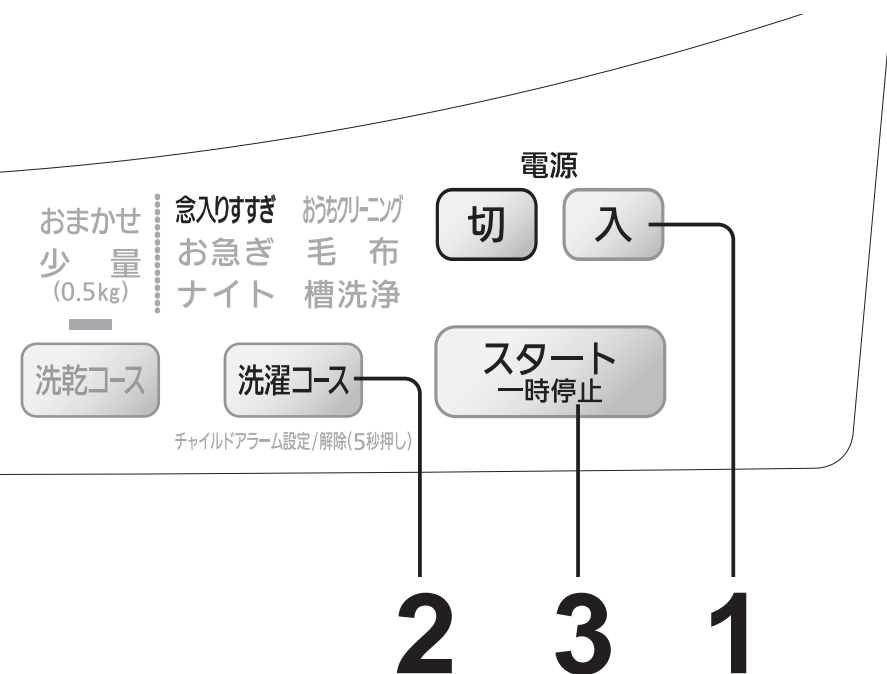

3

スタート
一時停止

を押す

- 水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。

4

水量に応じた洗剤を入れ
内ふた・ふたを閉める

- 柔軟剤・漂白剤の投入について (P.33、34)



ブザーが鳴ったら **運転終了**


おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニング コース (準備編)

※ デリケートな衣類を洗うため、このページを必ずお読みください。

衣類の確認

■ 取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

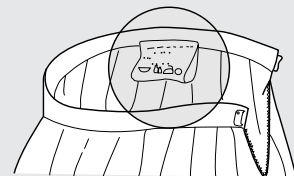

水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの

衣類の取り扱い絵表示が



の

おしゃれ着やデリケートな衣類

● カシミアセーター




● サマーセーター



● ブラウス



● スラックスなど

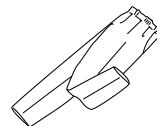

- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネット(市販)に入れてください。



水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示の
ないもの

取り扱い絵表示に



表示があっても、
右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物







ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

- 型くずれするもの
ブレザー
ジャケット
ワンピース
コート
ネクタイ・アンサンブル
- 色落ちしやすいもの
- 毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍



「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった   絵表示のおしゃれ着や、  絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗います。

「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。


えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

前処理について

■衣類の前準備

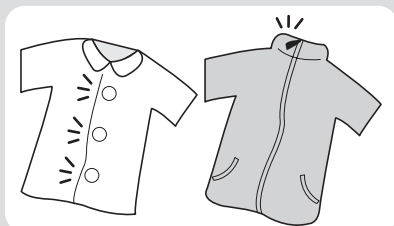

- ボタンやファスナーは、閉めてください。

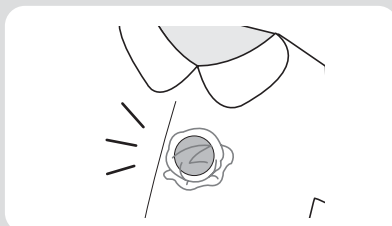


- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。



- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。

■えり、そで等のがんこな汚れは

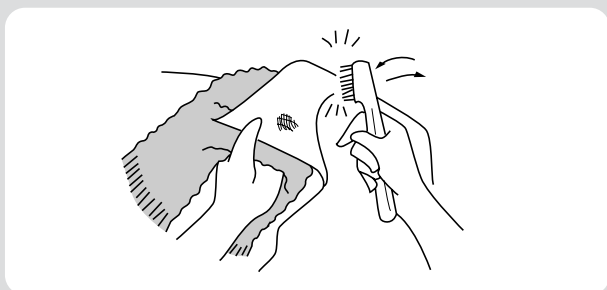


部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、おすすめ洗剤か液体中性洗剤（衣料用）をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。

（こすらないでください）

部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・カビ・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

■色落ちの確認方法

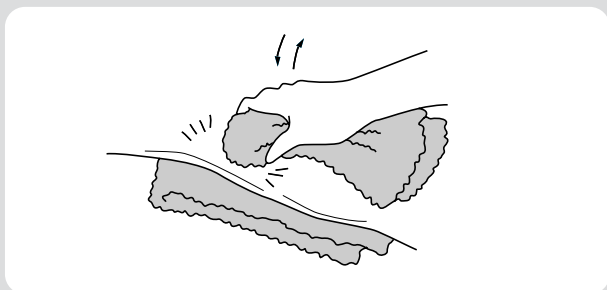

衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上からおすすめ洗剤か液体中性洗剤（衣料用）の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。

- 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
- 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニング コース (操作編)

- 予約洗濯はできません。
- 漂白剤は使わないでください。
- 水道水(30℃以下)をご使用ください。(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

■洗濯物の入れ方



- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合は、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

●1回に洗える質量の目安

水量42L：質量1.2kg


セーター
約400g



ブラウス
約200g



スラックス
約400g



● 使用できる洗剤



- おすすめ洗剤
(遠心力21)
(裏表紙)



- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合)

※衣類に直接かからないように、入れてください。


- 左記以外は、洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配されるため使わないでください。
- 洗剤の種類によっては泡立ち過ぎるものもあり、すすぎが不十分になる場合があります。
- 柔軟剤をご使用の場合は、柔軟剤投入ケースに入れてください。(P.33)

● 干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し

ニット製品等




ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください

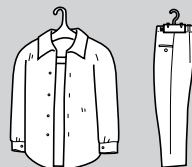

(ニット製品はハンガー干しをしないでください)

平干し


編み目のザックリしたニット製品

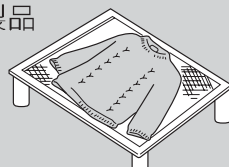


(市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)

● もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。
アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

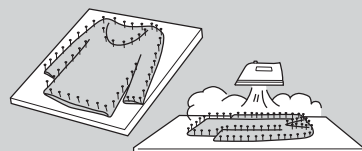

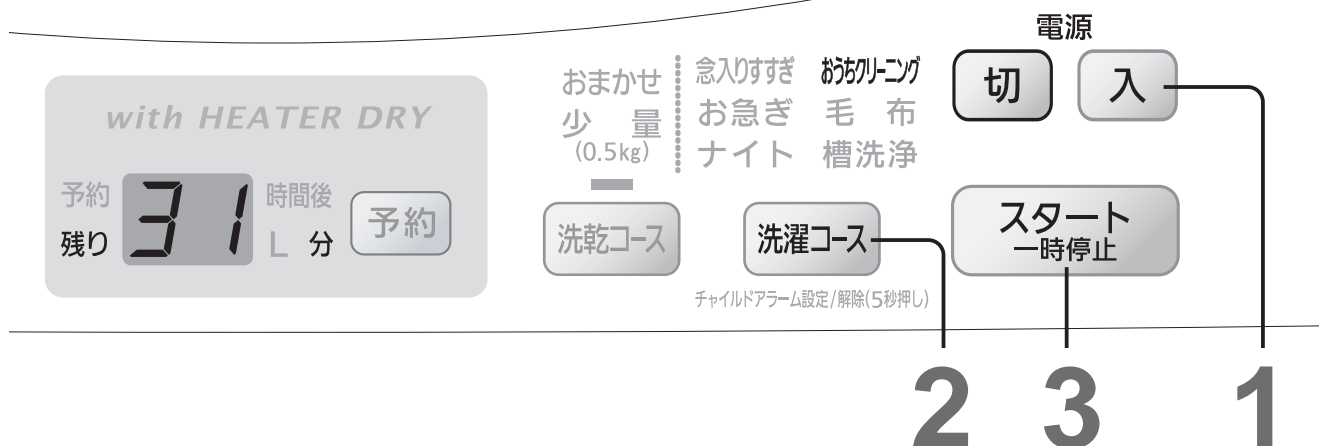

1 洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

2 洗濯コース で「おうちクリーニング」を選ぶ



- 水量ランプは「39L」を点灯しますが、水量「42L」を目安に液体中性洗剤を入れてください。切り換えはできません。


3 **スタート 一時停止** を押す

4 水量に応じた液体中性洗剤（衣料用）を入れ内ふた・ふたを閉める



ブザーが鳴ったら **運転終了**

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。（放置すると、シワや色移りの原因）

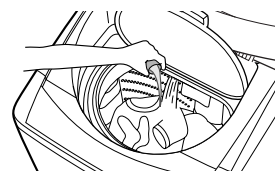

- 柔軟剤の投入については（P.33）

お知らせ



- 毛製品等、水をはじきやすいものは、給水後、一時停止させ、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。

※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。（P.36）

毛布を洗う 毛布コース

■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください。

部品番号 AXW22I-8200 (裏表紙)

販売店でお求めください。

ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷めることになります。

■洗濯できる毛布の種類と質量

シングルサイズ以下のもので  または  絵表示のある化学繊維100%のもの

■種類 ●マイヤー毛布 ●タフト毛布 ●織毛布

■一枚の質量 2.4kg以下のもの


※電気毛布は、洗わないでください。

洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。


洗濯前の準備

1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

① 2つ折りにする

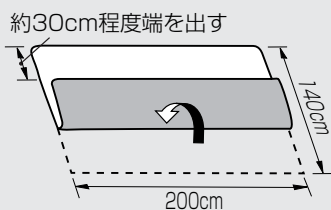


② さらに同じ方向に2つ折りする




③ さらに同じ方向に折りかえす



④ 折り返ししながら6つ折りにする (びょうぶ折り)

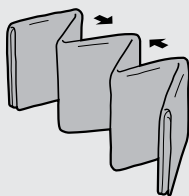



⑤ ヘリのある方を洗濯ネットの底部になるようにして入れ、ファスナーを閉める

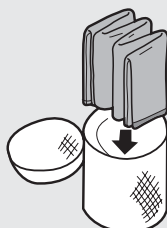

2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

●ファスナー部が上になるようにして入れます。

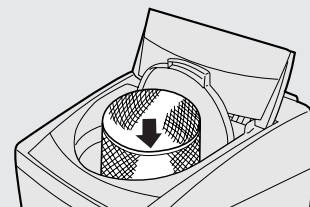

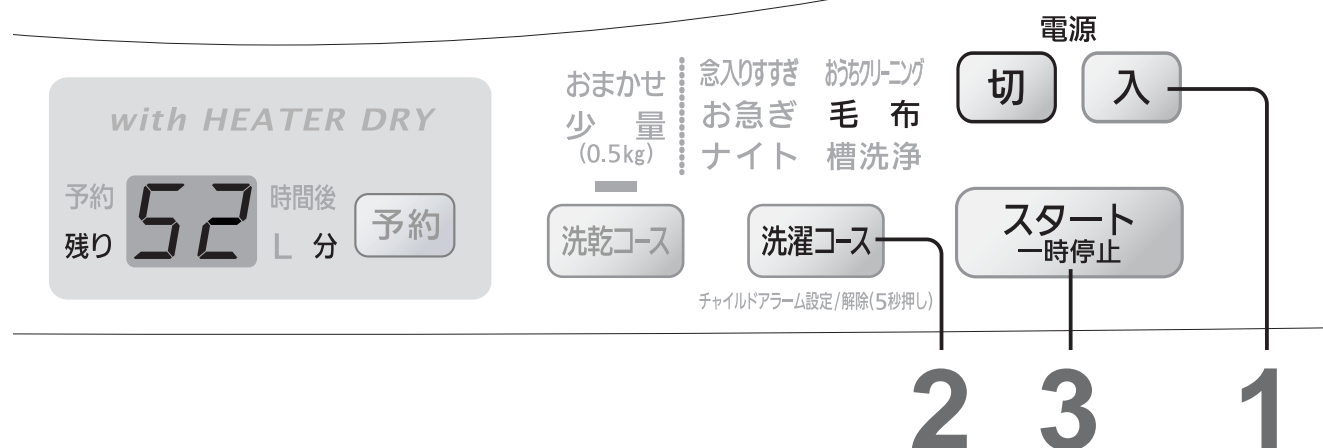

1 電源 入 を押す

2 洗濯コース で「毛布」を選ぶ


- 水量は「49L」を表示します。
1.4kg以下の軽い毛布は「44L」を手動で選んでください。(脱水時の布の片寄りや異常報知の防止)

3 スタート 一時停止 を押す

4 水量に応じた液体洗剤を入れ内ふた・ふたを閉める




ブザーが鳴ったら 運転終了

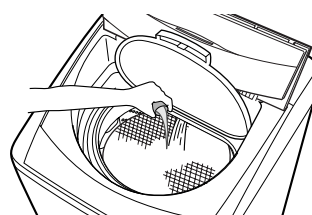

- 毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押えて十分洗剤液を含ませてください。
※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.36)

5 毛布を取り出す

①ファスナーを開ける

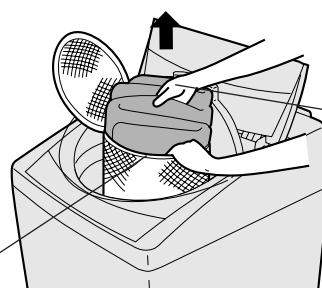

②毛布の中央を引っ張る

乾燥のポイント

■ 乾燥で比較的シワになりにくい衣類

これらの衣類の他にも、似たようなもの（厚手のニット製品など）で運転できるものがありますので、ご確認ください。



● タオル類



● トレーナー



● 靴下



● ランニングシャツ



● 半袖肌着



● トレーニングウェア



● ブリーフ


■ 乾燥でシワになりやすい衣類



● ジーンズ・綿パン



● ランジェリー・婦人肌着

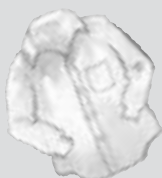

● 綿シャツ・ワイシャツ



● パジャマ



● シーツ




● Tシャツ

※生地や織り方により、同種衣類でもシワになる程度は異なります。
（薄手の平織やクレープなどはシワになりやすい生地です。）

衣類は少なめで

乾燥時間を短かめに設定し、生乾きの状態を取り出します。
すぐに「つり干し」してください。

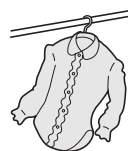

※衣類は湿っているため、そのまま放置するとシワの原因になります。

乾燥容量	乾燥時間の目安
ジーンズ(700g)1枚	約1時間
綿シャツ(200g・綿100%)2枚	約0.5時間～1時間
ワイシャツ(200g・混紡)2枚	約0.5時間

■「ハイブリッド」*乾燥について


*消費電力量20%削減（おまかせコース比）



乾燥の途中をヒーターなしで送風運転をするため、乾燥時の電気代を節約することができます。

- 「おまかせ洗乾」「乾燥」のときに選べます。
- 「ハイブリッド」乾燥は通常の乾燥よりも約1時間程、乾燥に時間がかかるため1時間程度多めの時間を設定してください。
例：通常「1.5時間」→ハイブリッド「3時間」を設定

乾燥を押して、「ハイブリッド」を選びます。

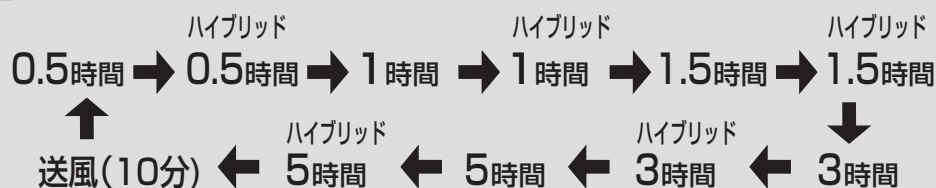

※ 洗乾コースの場合、「送風10分」は選べません。

■乾燥容量と時間の目安

（ ）内は1枚当たりの重さの目安です。種類によって重さは変わります。

約2.8kg 5時間			
約2.0kg 3～4.5時間<5時間>*			
約1.5kg 3時間			
約0.5kg 1～2時間<2時間>*			
●ポロシャツ 1着 (混紡 約200g)	●タオル類 1枚 (綿100% 約70g)	●トレーニングウェア・上 (化繊 約500g)	●バスタオル 1枚 (綿100% 約300g)
●半袖肌着 1枚 (綿100% 約130g)	●ブリーフ 1枚 (綿100% 約50g)	●トレーニングウェア・下 (化繊 約350g)	●バスタオル 2枚 (綿100% 約300g)
●靴下 1足 (綿100% 約50g)	●靴下 1足 (綿100% 約50g)	●タオル類 1枚 (綿100% 約70g)	●ポロシャツ 1着 (混紡 約200g)
		●靴下 1足 (綿100% 約50g)	●ブリーフ 1枚 (綿100% 約50g)

●洗濯（おまかせコース）で脱水したものを室温20℃で乾燥する場合

*「ハイブリッド」を選んだときは、< > の時間になります。

普段の衣類を洗濯～乾燥する おまかせコース

洗濯（おまかせコース）終了後、乾燥運転を行います。




- 乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。
- 乾きが足りないときは「乾燥」のみ運転をしてください。（P.28）

※衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。


■運転前の確認

- 1 性能を十分に発揮させるため、換気を十分にしましょう。

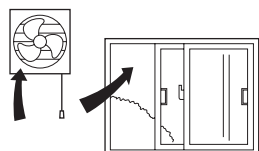


※換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁、床に結露する恐れがあります。

- 2 フィルターを必ずセットしてください。（P.39）

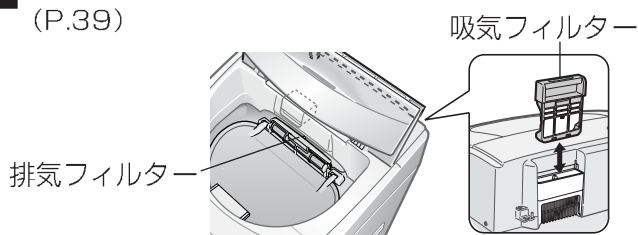

- 3 電源プラグを差し込む
 - アースも忘れずに

- 4 衣類は2.8kg以下で

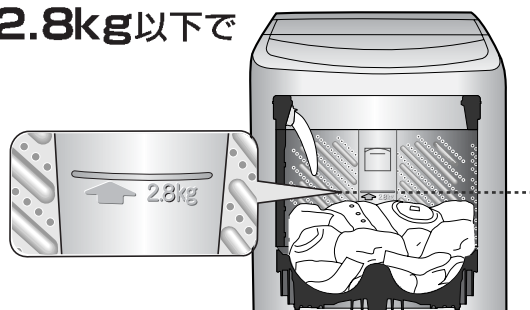

※衣類を入れ過ぎると、乾かなかったり、シワの原因になります。

■乾燥のポイント！


- 色落ちしやすいものは分けて運転する（色移りの原因）
 - 赤色や紺色等の衣類
 - ジーンズなど
- のりづけした衣類は乾燥しない（フィルターの目づまりの原因）

お知らせ

ボタンやチャックのついた衣類は、タンクと接触して異音を発することがあります。

容量

2.8 kg以下

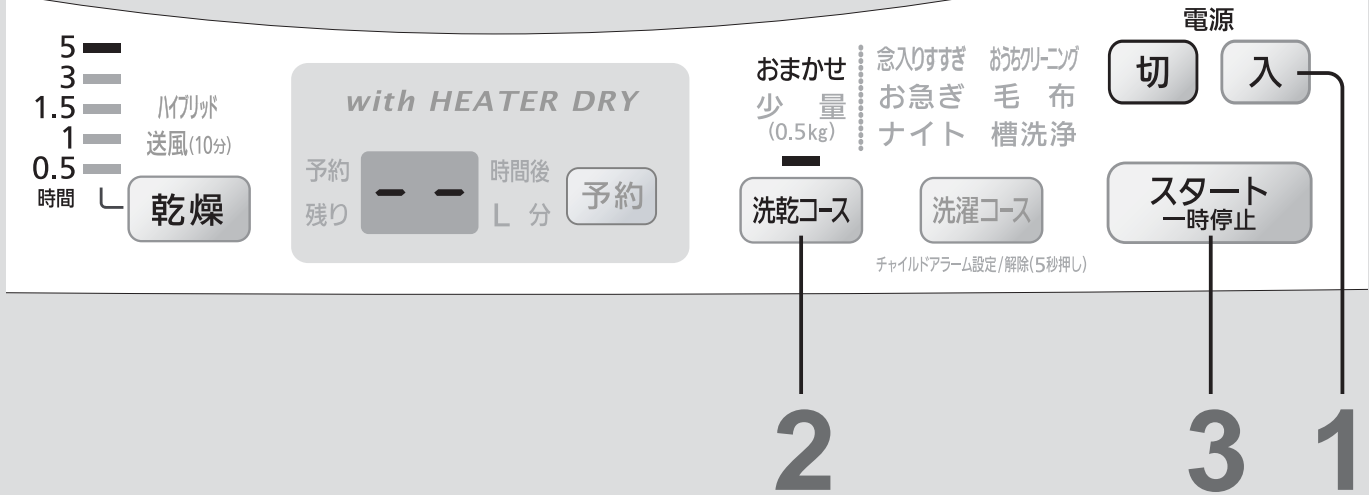

洗濯・乾燥

おまかせコース

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 **洗乾コース** を押す

必要に応じて

乾燥 で「時間」、「ハイブリッド」を選ぶ

● 初期は「5時間」が点灯します。

● 乾燥容量と時間の目安 (P.23)

3 **スタート 一時停止** を押す

● 水なしで約5秒間洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。


4 水量に応じた洗剤を入れ
内ふた・ふたを閉める



ブザーが鳴ったら **乾燥終了**

※運転終了後は、排気フィルターのお手入れを
してください。(P.39)

■洗濯終了後、乾燥行程に入る

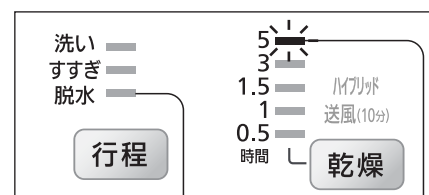

消灯

点滅

(運転終了まで)



残り90分になると
残時間を表示します

少量の衣類をスピーディに仕上げる 少量(0.5kg)コース



●汚れのひどいものは…

前処理をしてください。(P.11)

●入れ過ぎた場合や厚物などは…


衣類の片寄りにより脱水異常音がしたり、乾燥が不十分になります。

→乾燥が不十分な場合はタイマー乾燥でもう一度運転をしてください。(P.28)

衣類の容量：0.5kg以下

容量 0.5kgの目安

※乾いた布を押さえつけないで入れた場合。

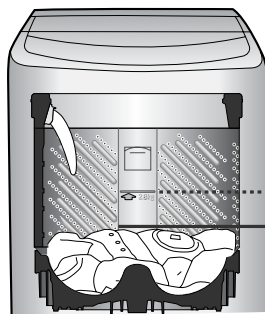

洗濯・脱水槽内の  線から
10cm下が目安です。

衣類の容量 約0.5kgの目安

●ワイシャツ 1着



(混紡 約200g)

●Tシャツ 1枚



(綿100% 約130g)

●タオル類 1枚



(綿100% 約70g)

●ブリーフ 1枚



(綿100% 約50g)

●靴下 1足




(綿100% 約50g)

※ () 内は1枚当たりの重さの目安です。

※種類によっては重さは変わります。繊維の種類や衣類の形態によって乾燥できる量が異なります。

容量

0.5 kg以下

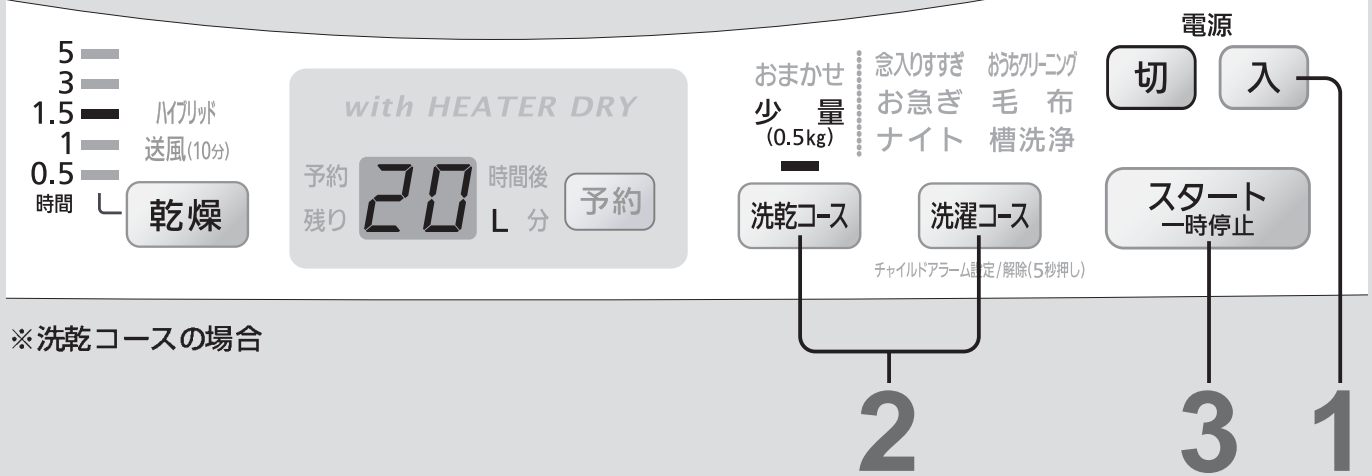

※洗乾コースの場合

1 洗濯物を入れ
電源 **入** を押す

2 洗濯
洗濯コース で
「少量(0.5kg)」を選ぶ

洗濯～乾燥
洗乾コース で
「少量(0.5kg)」を選ぶ

必要に応じて

乾燥 で「時間」を選ぶ

- 初期は「1.5時間」が点灯します。
※ハイブリッドは選べません。

3 スタート
一時停止 を押す

- 水量は「20L」、切り換えはできません。

4 水量に応じた洗剤を入れ
内ふた・ふたを閉める



ブザーが鳴ったら 運転終了

※運転終了後は、排気フィルターのお手入れをして
ください。(P.39)

洗濯

洗濯～乾燥


少量(0.5kg)コース

タイマー乾燥をする

容量


2.8kg以下

※0.5時間で「ハイブリッド」を選んだ場合

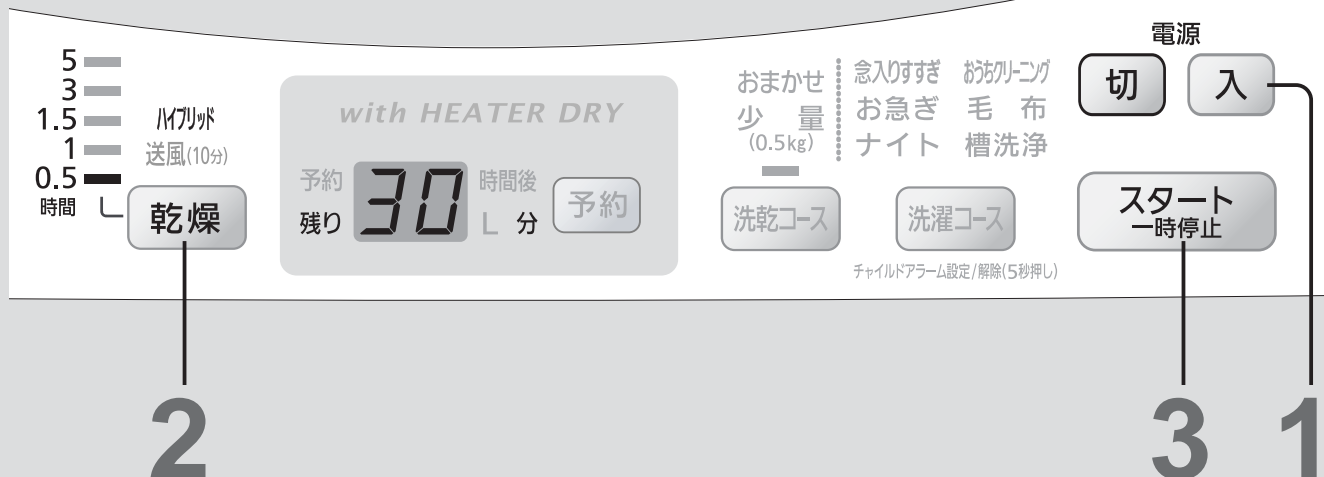

■送風(10分)とは

外干した衣類を10分間運転することで衣類に付着した花粉を除去*します。

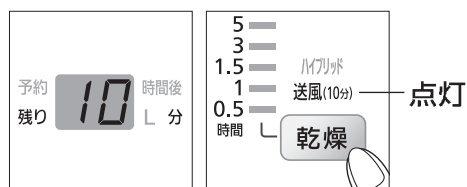

お知らせ

- 衣類は乾きません。
- ヒーターは入りません。

*衣類に付いた花粉の約85%を除去(当社測定)
ただし衣類の状態、花粉の量などにより異なります。

1 衣類を入れ 内ふた・ふたを閉め 電源 入 を押す

衣類を1枚ずつ
ほぐしながら
片寄らないように
入れる



2 乾燥 で「時間」、 「ハイブリッド」、 「送風10分」を選ぶ

- 初期は「0.5時間」が点灯します。

3 スタート一時停止 を押す



ブザーが鳴ったら 乾燥終了



タイマー式ですので、
乾きに関係なく終了します。

- 乾きが足りないときはもう一度運転してください。


※衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。

個別洗濯 脱水のみ（排水～脱水）など

個別洗濯とは

行程 ボタンを押すことにより、「脱水のみ」運転などを行います。（記憶しません）

各コースでの個別運転を行うには、洗濯コースを選び、切り換えてください。

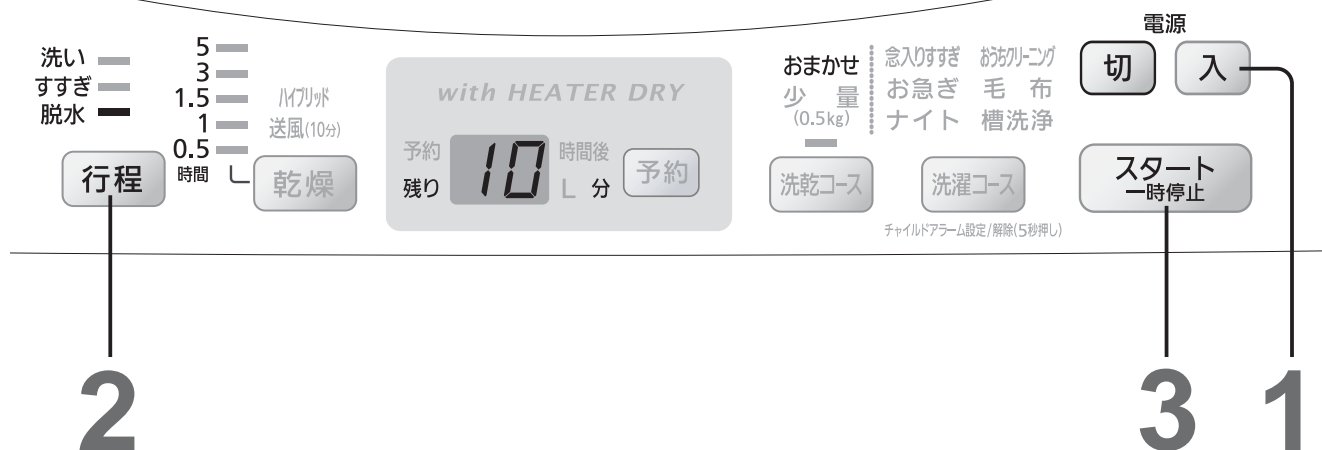

洗い

洗いのみ（洗濯液は残ります）

● 槽内に水をためる ● 洗濯液を2度使うとき（P.37）

洗い
すすぎ

洗い～すすぎ（すすぎ液は残ります）

● すすぎまでで止めたいとき

洗い
すすぎ
脱水

洗い・脱水

● 分け洗いをする場合

すすぎ
脱水

すすぎ～脱水

● 別で洗った物をすすぎからはじめる
（排水、または脱水から始まります）

乾いた布は飛び出て
本体と接触するため、
傷むことがあります。

脱水

脱水のみ、排水→脱水

● 別に洗った物を脱水する ● 槽内の水を排水したいとき

※「脱水のみ」、「すすぎ～脱水」の場合、槽内に水があるときは「排水」から、
ないときは「脱水」からスタートするため、運転がはじまるまでに少し時間がかかります。


● チャイルドアラームが設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、ブザーが鳴ることがあります。チャイルドアラームを解除するか、電源を「切」にして行ってください。（P.36）

乾燥

便利な使い方

タイマー乾燥をする／個別洗濯


予約タイマーでの運転

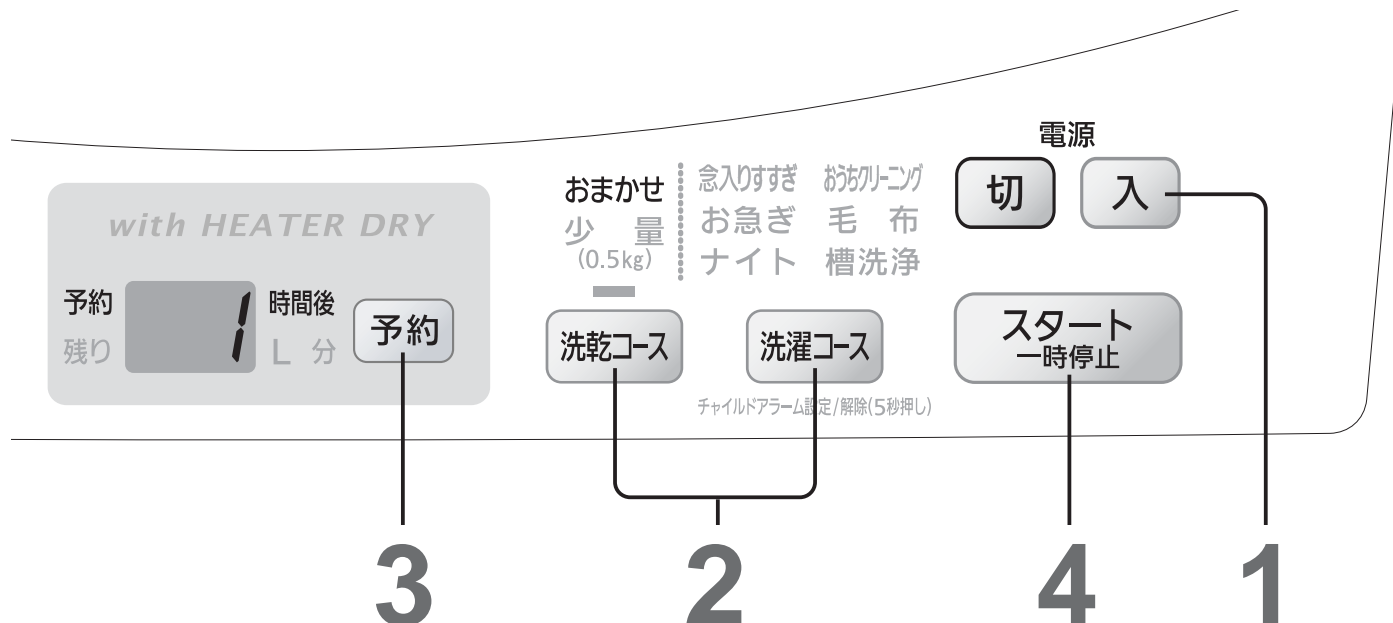


洗剤の入れ方

予約時合成洗剤／漂白剤投入口
(青のポケット) に洗剤を入れる

※青のポケット位置を換えるときは、
洗濯・脱水槽を回してください。(P.37)

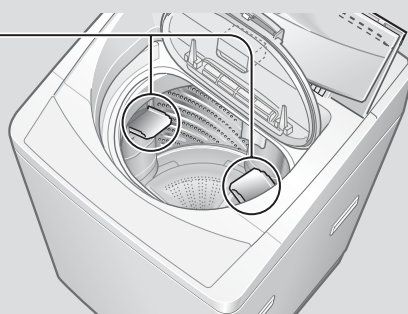

①青のポケットのつば部
を持って手前に倒す

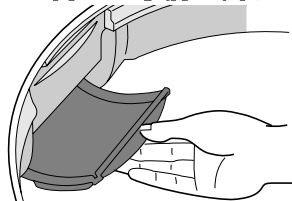


②洗剤を入れる (こぼれないように)

●粉末合成洗剤の場合




●投入口がぬれている
場合は、水滴をふい
てください。

●液体洗剤・おすすめ洗剤「遠心力21」

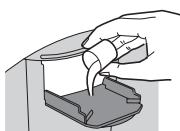

●粘り気が強い液体洗
剤の場合は、洗剤と
同量の水でうすめて
入れてください。

③確実に閉める

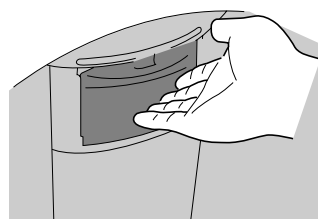

水に溶けやすい洗剤例

- アタック
- トップ
- ブルーダイヤ など

- 溶けにくい洗剤は、洗剤が残ったり、衣類の色落ちの原因となりますので使わないでください。
- 粉石けんは溶けにくく、固まることがありますので使わないでください。

■青のポケットが外れたとき (P.41)

予約タイマーについて

今から何時間後に洗濯を終了させるかを選びます。

- 先に予約時間を設定すると、コースが選べません
- 「おうちクリーニング」「槽洗淨」コースおよび「乾燥」「送風（10分）」運転の予約はできません。

1 洗濯物を入れ 電源 を押す

- 水栓を開けます。

2 か を選ぶ

3 を押し 時間を設定する

洗濯コース	1～24時間後
洗乾コース	6～24時間後

- 24時間後まで1時間単位で予約できます。
- ※衣類の種類、室温、給水・排水条件により、予約時間を超えて運転することがあります。

4 を押す

5 水量に応じて 洗剤を青のポケットに入れ 内ふた・ふたを閉める

- 柔軟剤・漂白剤を使う場合
(P.33、34)
- スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。




予約時間に運転終了

- 予約の変更 を押し1からやり直す。
- 予約の取消し を押す。
- 予約内容の確認 を押す。


洗剤・柔軟剤

粉末合成洗剤

水量（洗剤量目安）表示に応じて入れる

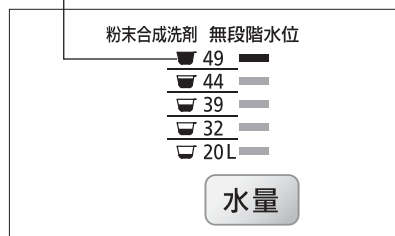


- 洗剤をよく溶かすため、給水している所に直接入れます。

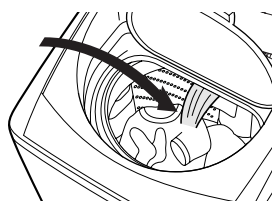


- 予約タイマー使用時は青のポケットに入れてください。(P.30)

液体洗剤・おすすめ洗剤「遠心力21」


水量表示に応じて入れる

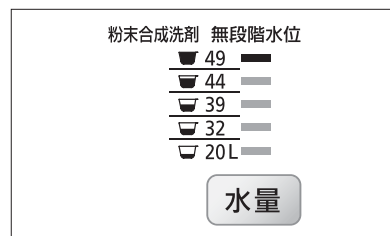

- 原液が直接衣類に当たらないように、給水している所に直接入れます。

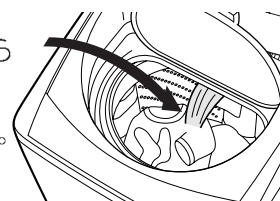

- 予約タイマー使用時は青のポケットに入れてください。(P.30)

			コンパクトタイプ		液体タイプ			おすすめ洗剤 (遠心力21)
洗剤量 水量	粉末合成洗剤計量 スプーン目安			粉末	  液体			
			水30L当たり 20g	水30L当たり 25g	水30L当たり 20ml	水30L当たり 25ml	水30L当たり 40ml	
49L		約1.0杯	約39g	約49g	約33ml	約42ml	約65ml	約25ml
<div>46L</div> 44L		約0.9杯	約35g	約44g	約30ml	約38ml	約59ml	約22ml
<div>42L</div> 39L		約0.8杯	約31g	約39g	約26ml	約33ml	約52ml	約20ml
<div>36L</div> 32L		約0.7杯	約22g	約28g	約22ml	約28ml	約43ml	約16ml
20L		約0.4杯	約14g	約18g	約14ml	約18ml	約27ml	約10ml

※ 洗剤量は5段の水量が標準設定です。必要に応じて増減してください。

- 泡立ちの良い洗剤は、少なめ（8割程度）に入れてください。
- 計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります。製品の水量表示に合わせて洗剤を計量し、ご使用ください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。

粉石けん

・チャイルドアラムを設定している場合は解除してください。(P.36)

■溶かししかた

- 1 使用する水量の1段下の水量まで給水する
(「20L」水量の場合はそのまま)
- 2 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 3 洗濯物を入れ、「水量」ボタンで使用する水量に合わせ、洗濯を行う

溶けにくい場合の溶かししかた

- 1 容器に30℃前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
 - 2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす
- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。
(よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因)
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー(N-W1別売)を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.42)



洗濯槽
クリーナー


洗剤量 水量	粉石けん 粉末
49L	約66g
46 _L 44L	約59g
42 _L 39L	約52g
36 _L 32L	約43g
20L	約27g

柔軟剤(ソフト仕上剤)

水量表示が出たら 表示に合わせて入れる

※運転中は「一時停止」にしてから!

- 最終のすすぎ時に自動的に投入されます。

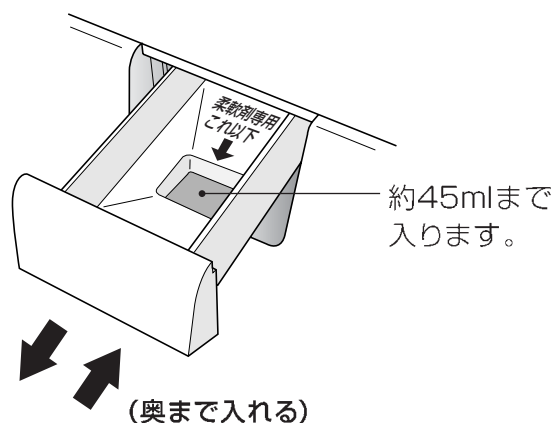

- 液面が「これ以下」の位置より下になるようにしてください。
(すぐに流れ出るのを防止するため)
- こぼれた場合は、すぐにふき取ってください。

■量の目安

水30Lに対して


(濃縮) …7mlタイプ (1/3 コンパクトタイプ)

(普通) …20mlタイプ

水量	濃 縮	普 通
49L	→ 約11ml	約32ml
46 _L 44L	→ 約10ml	約30ml
42 _L 39L	→ 約 9ml	約26ml
36 _L 32L	→ 約 7ml	約22ml
20L	→ 約 5ml	約14ml

※ 柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。

- 濃縮タイプは原液を約2倍の水で薄めてください。

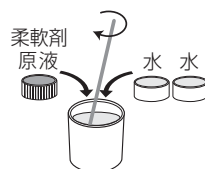

投入されにくいことがあるため、別の容器でよく混ぜてから入れてください。

※ 柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。

漂白剤・のりづけ

漂白剤・「おうちクリーニング」コースには漂白剤を使わないでください。

- 酸素系
粉末漂白剤



水に溶かしてから

- 酸素系
液体漂白剤



そのまま

給水しているところへ直接入れる

※漂白剤の説明書に従ってください。



■予約タイマーで使用する場合

- 酸素系漂白剤を使い、粉末洗剤と別の青のポケットに入れてください。



- 塩素系
液体漂白剤

そのまま



槽内に水がたまったら、洗濯物に直接かからないように入れる



お願い

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合がありますため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

酸素系漂白剤で黄ばみ黒ずみを落とすには

- 1 洗濯が終わった洗濯物を入れ(洗濯コース)で「おまかせ」を選び、(行程)で「洗い」のみにして、水量を選ぶ
- 2 水量に応じた量の酸素系粉末漂白剤を溶かして入れる
- 3 約40℃のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する
- 4 (スタート)を押し
運転終了後も約6時間浸けておく
- 5 「おまかせ」コースで
コース(洗い～すすぎ～脱水)運転する

のりづけ・チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.36)

排気フィルターが目づまりするため、必ずお守りください。

- のりづけした衣類は「乾燥」しない。
- のりづけ後、必ず洗濯・脱水槽を洗う。

■のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシーツ、ふとんカバー、まくらカバーなど
- 1.2kg以下

■使えるのりの種類

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
- ※上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけのしかた

- 1 衣類を入れ、電源(入)を押す
- 2 (洗濯コース)で「お急ぎ」コースを選ぶ
- 3 (行程)で「洗い」「脱水」を選ぶ
(水量)で「20L」または「32L」を選ぶ
- 4 ふたを閉め(スタート)を押す
- 5 給水が終わったら、洗濯・脱水槽に直接洗濯のりを入れる
- 6 ふたを閉める Ⅲ▶ 終了ブザーが鳴ったら、のりづけ終了
衣類を取り出す

のりづけが終わったら
すぐに洗濯・脱水槽を洗う

- 7 電源を入れ、(洗濯コース)を押し、「おまかせ」コースを選ぶ
- 8 (水量)を押し、39L以上を選ぶ
- 9 ふたを閉め(スタート)を押す




コース運転内容と時間の目安

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	タイマー 乾燥	所要時間
洗濯のみ						
おまかせ	49L	11分	注水2回（滝・注水）	6分	—	約39分
念入り すすぎ	44L 39L	11分	注水3回（ため・ため・注水）	6分	—	約55分
お急ぎ	32L 20L	3分	39L以下：注水1回（注水） 44L以上：注水2回（滝・注水）	4分	—	約21分 （39Lの場合）
ナイト		11分	注水2回（滝・注水）	12分	—	約52分
少量(0.5kg)	20L	6分	注水2回（滝・注水）	6分	—	約29分
おうち クリーニング	42L	4分	2回（ため・ため）	低速 40秒	—	約31分
毛布	49L 44L	12分	注水2回（注水・注水）	5分	—	約52分
槽洗浄	56L	10時間	注水3回（滝・注水・注水）	3分	—	約11時間
洗濯～乾燥						
おまかせ	49L 44L 39L 32L 20L	11分	注水2回（滝・注水）	12分	0.5時間 1時間 1.5時間 3時間 5時間	約5.5時間 （乾燥5時間 の場合）
少量(0.5kg)	20L	6分	注水2回（滝・注水）	12分	0.5時間 1時間 1.5時間 3時間 5時間	約2時間 （乾燥1.5時間 の場合）

- 所要時間は給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量により所要時間は長くなることがあります。
- コース内容を切り換えると、所要時間とは異なります。
- 衣類によっては洗えないものがありますので、各コースの説明をよくお読みください。
- 予約時のすすぎ内容（滝・注水）は（ため・注水）に変わります。
- 注水3回：（ため・ため・注水）と（滝・注水・注水）の場合があります。
- 注水2回：（滝・注水）と（注水・注水）の場合があります。


■すすぎについて

滝 は、滝すすぎです。

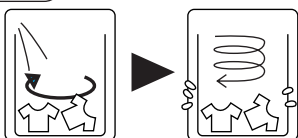


脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

ため は、ためすすぎです。



水をためてすすぎます。

注水 は、注水すすぎです。

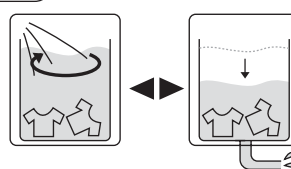

水をため、給水しながらすすぎをし、途中、一定水量まで排水します。（水はあふれません。）

いろいろな使い方

CL チャイルドアラームについて

幼児がふたを開けたことをお知らせをするため、運転中（洗濯・脱水槽内に水がある状態）にふたを開けると、ブザーが鳴り続けます。（CL表示）
（ブザーが鳴ってから5秒以内にふたを閉めると、運転中の行程に戻ります。）
また、ふたを開けたままで5秒以上放置すると、「U99」表示をする機能です。


■異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。

電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。

※運転中の行程は取り消されるため、ふたを閉めて最初からやり直してください。

（ふたが開いていると、チャイルドアラームが働きます。）

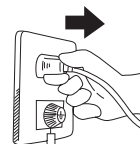

■電源「切」の場合、チャイルドアラームは働かないため水をためたままで放置しないでください。

設定方法

電源 **入** を押し

洗濯コース **を5秒以上押し続ける**

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定されます。）

CL 点灯 **IIIIII** 2秒後消灯

一度、設定すると電源を入れるたびに

CL が2秒間点灯します。

お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

解除方法

同じ動作をしてください。

ブザーが2回鳴り、解除されます。

運転中に「U」表示が出た場合、

電源「切」→チャイルドアラームを解除し、

運転してください。

おことわり

「洗濯コース」ボタンを押すと、

例)「おまかせ」→「少量(0.5kg)」に切り換わります。

「おまかせ」に戻すには、電源「切」→「入」の操作を行ってください。

終了ブザー音を消すときは

■設定のしかた

スタート一時停止 を押しながら

入 を押し、

スタート一時停止 をそのまま3秒以上押し続ける

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定完了）


- ブザー音ありに戻す場合も、同じように押ししてください。
（ブザーが2回鳴り、設定完了）

洗濯液を2度使うには

●チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。
(P.36)

1回目は汚れの少ない物から


① 洗い のみの運転をする

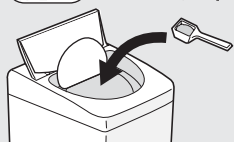

水量に合わせて
洗剤を入れる


② 洗い終了

ぬれたままの洗濯物を取り出す

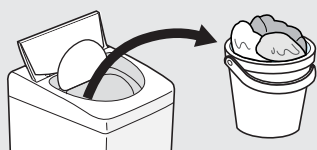

2回目は汚れの多い物


1回目の洗い液を利用してコース運転する

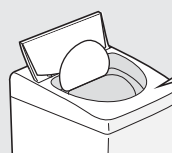

洗い～すすぎ～脱水

※洗濯物の量に応じて
水量を選んでください。


③ 洗濯終了

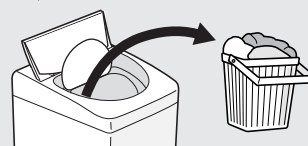

洗い終わった洗濯物を入れ

すすぎ～脱水 する

※1回目と同じ水量を
選びます。

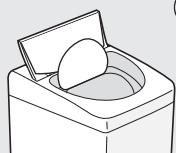

④ 洗濯終了



洗濯・脱水槽が回せないため、

糸くずフィルターが外しにくいとき

- ① 電源を入れる
- ② 約15秒後(カチッと音がする)
に軽い力で洗濯・脱水槽を
回せます
(右回転のみ)

お知らせ

- 洗濯・脱水槽に水が入っているときは、回せません。
- 「スタート」を押すと、回せません。
- 15秒経過した後に、洗濯・脱水槽に水を入れると排水します。

いろいろな使い方

「滝すすぎ」を「ためすすぎ」にしたい（調整機能）

- 糸くずの付着が気になるときなどに。（「ためすすぎ」にすると、すすぎ時の時間と水量が増加します。）
※「おまかせ」「少量」「お急ぎ」「ナイト」「槽洗浄」コースのみ

1

電源 **入** を押し

洗濯コース で「槽洗浄」コースを選ぶ

槽洗浄

—点灯

2

水量 を3秒以上押し続ける



洗い
すすぎ
脱水

行程

すすぎランプのみ点灯

3

水量 を押し、すすぎ1回目を
「滝すすぎ」にするか、「ためすすぎ」に
するかを選ぶ
(初期は、「滝すすぎ」に設定されています)

滝すすぎにする



例) 注水2回
滝 注水

水量

ためすすぎにする



例) 注水2回
ため 注水

水量

4

スタート
一時停止 を押す

設定完了後、ブザーが6回（ピー）鳴ります。

洗濯量と水量

水量（手動）	洗濯量
49L	約5.5kgまで
44L	約3.8kgまで
39L	約2.3kgまで
32L	約1.2kgまで
20L	約0.3kgまで

- 表の洗濯量はJIS（日本工業規格）で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

■洗濯物（1枚あたり）の重さの目安

※種類によって重さは変わります。



シーツ

綿100%
約500g



パジャマ
(上・下)

綿100%
約500g



長袖
アンダーシャツ

綿100%
約150g



ブリーフ

綿100%
約50g



バスタオル

綿100%
約300g



スカート

化繊
約400g



ワイシャツ

混紡
約200g



ブラウス

混紡
約200g



くつ下


混紡
約50g

お手入れ



お手入れは
こまめに…


乾きが悪くなるのを防ぐため、
こまめにお手入れしてください。

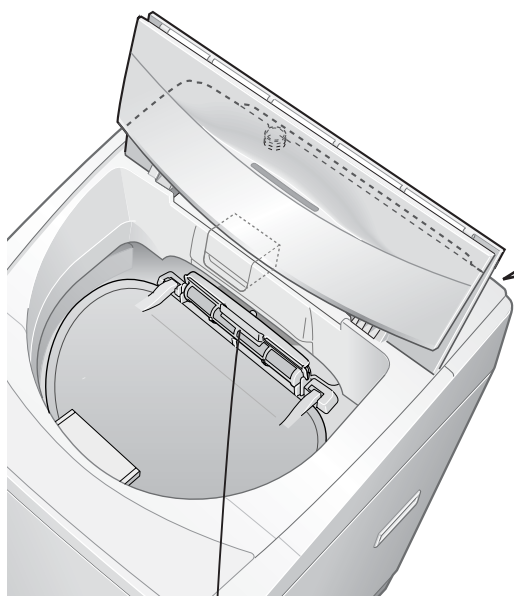

吸気フィルター

月に1回

取り外して、
わた状のごみを取り除く

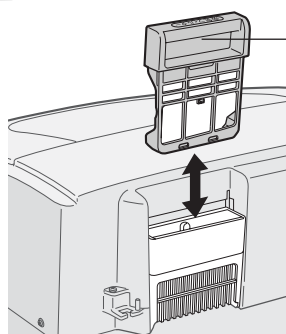

上に引き上げて
取り外す


※内ふたのふちやフィルター付近に付いたほこりも
取り除いてください。

排気フィルター


「乾燥」のたびに

取り外して、
わた状のごみを取り除く

※取れにくい場合は、水洗いして十分乾燥させて
ください。

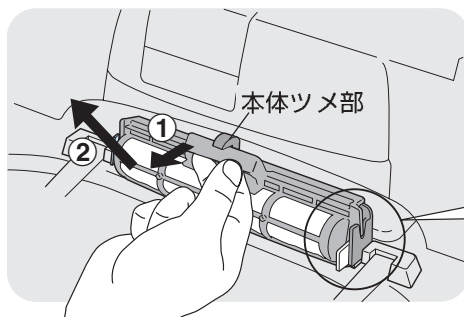

つまみを持ち、
①手前に引いて ②引き上げる

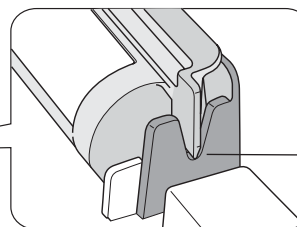

くぼみ

※取り付け時は、くぼみに差し
込み、本体ツメ部に引っかか
るまでつまみを押す。

●お手入れ後は、必ず元どおりにセットしてください。

■フィルターが損傷したときは、販売店でお求めください。(裏表紙)

お手入れ

洗濯・脱水槽（ステンレス槽）

もらいさび：台所用(ステンレス用)洗剤で洗う
水あか：風呂用洗剤で洗う

- 洗濯・脱水槽を乾燥させる(週に1回程度)
洗濯終了後に「乾燥運転」(1時間)を行うと、湿気を取り除き、黒カビの発生をおさえます。(P.28)

- さらに清潔に保つために
市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使い
月1回程度、「槽洗浄」コースで、
洗濯・脱水槽のお手入れをしてください。
※酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用
しないでください。
(泡立ちが多いため排水する場合があります)

- チャイルドアームを設定している場合は解除
してください。P.36

1 電源(入)を押し、「槽洗浄」コースを
選び、(スタート)を押す

2 給水が終わったら、(一時停止)を押し、
衣類専用の塩素系漂白剤(約200ml)を
洗濯・脱水槽に入れる

衣類専用
塩素系漂白剤
約200ml



3 ふたを閉め、(スタート)を押す

約11時間後運転終了

洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生すると、
洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れが
つくことがあります。

このような場合には、別売の洗濯機専用の
洗濯槽クリーナー(N-W1)を使って、
「槽洗浄」コースでお手入れして
ください。(P.42)



■乾燥後の洗濯・脱水槽の洗い方

洗濯時に糸くずの付着が気になる場合に

- 1 電源を入れ、(洗濯コース)で、
「お急ぎ」コースを選ぶ
- 2 (行程)で「洗い」「脱水」を選び、
(水量)で39L以上を選ぶ
- 3 ふたを閉め(スタート)を押す

本体

柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性
洗剤か石けん水で！

- ※直接水をかけない。
- ※クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコー
ル・灯油等を使わない。
- ※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に
従ってください。

- 洗濯・脱水槽の上部
ぬらしたぞうきんなどでふく。
- ふた・内ふたと洗濯・脱水槽の内部
乾燥後にほこり等がついた場合はぬれた
やわらかい布でふき取る。
- パルセーター
糸くずがたまることがありますので取り
除いてください。

糸くずフィルター


■使用後は毎回忘れずに掃除して
ください

- 1 外す
- 2 糸くずを取る
- 3 カチッと差し込む

- 手掛け部を上にして差し込んでください。

■フィルターが外しにくいときは
洗濯・脱水槽を回してください。

(糸くずフィルターが
外しにくいとき
P.37)

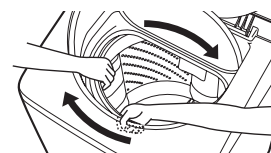

■糸くずフィルターが破れたとき

- 販売店で求めください。(裏表紙)

給水フィルター

■水の出が悪くなったとき



※必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く



給水ホースの外し方


- 1 水栓を閉じる
- 2 電源 **入** を押す
- 3 ふたを閉め **スタート** を押す
- 4 15秒後 電源 **切** を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す

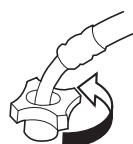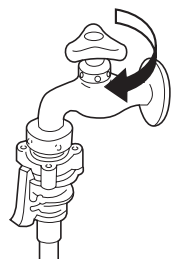

給水ホースの凍結を防ぐ




水道凍結防止器をお求めください

(別売・例: 松下電工製)
(DR2232等)



もし凍結したら...


- 1 接続部を熱い蒸しタオルでつつむ
- 2 給水ホースを外し 温水につける
- 3 温水を2~3L洗濯・脱水槽に入れる

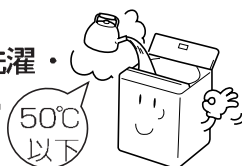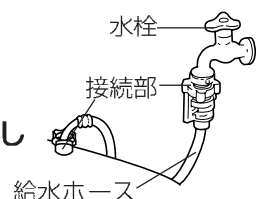


予約時 合成洗剤/漂白剤投入口 (青のポケット)

洗剤や糸くずが付着している場合は、ふき取ってください。

■青のポケットが外れたとき

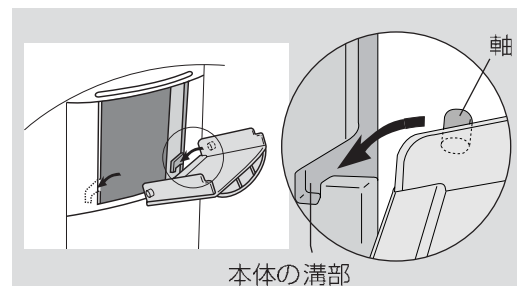

- 溝部に青のポケットの軸を斜め上から、カチッと音がするまで差し込みます。
- ※着脱可能になっていますので、力を加えると外れることがあります。

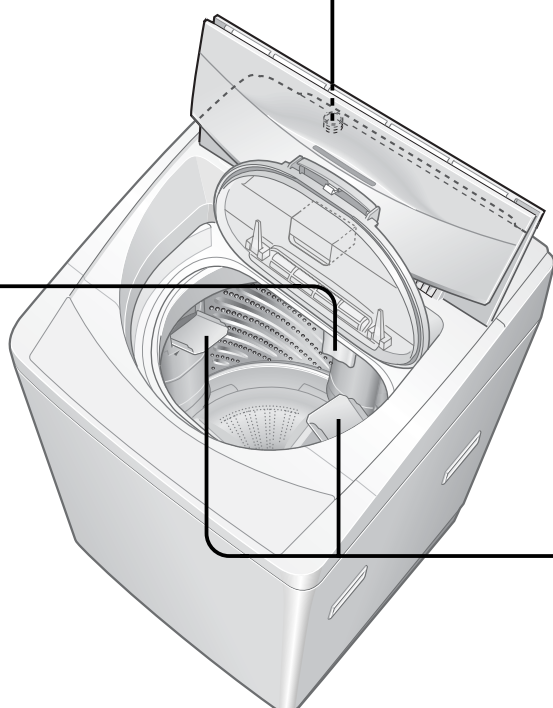

お手入れ

黒カビが発生したら 槽洗浄 コース

別売の洗濯槽クリーナー（N-W1）を使って洗濯・脱水槽に発生した黒カビをクリーニングするコースです。

- 洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生すると、洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。（つけおき洗い（10時間）→すすぎ→脱水）
- 冬場など水温が低い場合は、温水（30℃前後）を使用することをおすすめします。


- ① 洗濯槽クリーナーはお買い上げの販売店、ナショナル電気店でお求めください。



洗濯槽クリーナー（別売）
N-W1（1回分）
（裏表紙）

- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

- ② 糸くずフィルターのごみを取り除く

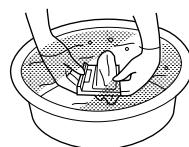

※ゴミがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

■洗濯・脱水槽を洗う場合

- チャイルドアームを設定している場合は解除してください。（P.36）

- 1 電源 **入** を押す

- 2 **洗濯コース** で「槽洗浄」コース選ぶ

槽洗浄

点灯

- 3 **スタート** を押す

洗い中：点滅（約10時間）

洗い-
すすぎ-
脱水-

行程

- 4 給水が終わったら **一時停止** を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーをすべて（容器の量 1.5L）入れる


- 5 内ふた・ふたを閉め **スタート** を押す

▶▶ 約11時間後、運転終了

■運転終了後



- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る

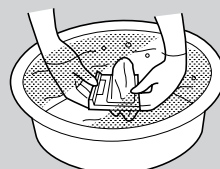


- 糸くずフィルターにたまったゴミを取り除く

据え付け方

- 付属品の確認をしてください。(P.7)
- 製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。

1 設置場所の確認

- 製品と奥行き、左右は5cm以上離す。
- 排水ホースの接続側は9cm以上離す。
(壁面とのスキマが狭くなると、乾燥性能が低下したり、壁との接触による異常音の原因となります。)
- 平らでしっかりした床に置く。
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。※床が弱いときは販売店にご相談ください。
- 糸くずなどが本体の周りに蓄積しないように。
- 収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から表の寸法以上離してください。
- 天井には2.5m³/分の換気扇をつけてください。

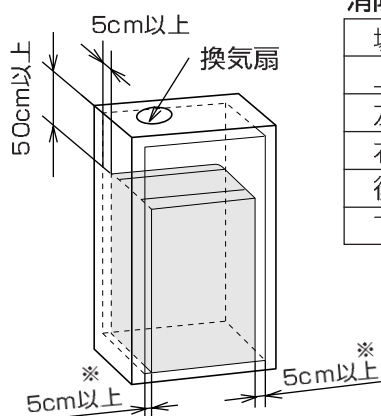


消防法 基準適合 組込型

場所	離隔距離(cm)
上方	50
左方	5 ※
右方	5 ※
後方	5
下方	0

- 底面開口部をカーペット等でふさがないようにしてください。
- 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。
法令：電気設備の技術基準第167条（平成13年）

■ 防水フロアーに設置する場合


- 高さ80mm以下の防水フロアーに設置してください。



■ 水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓(CB-L6)が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

H(蛇口までの高さ)	別売の壁ピタ水栓(CB-L6)
1200mm以上	不 要
1200mm未満～980mm以上	蛇口のタイプにより要
980mm未満	要

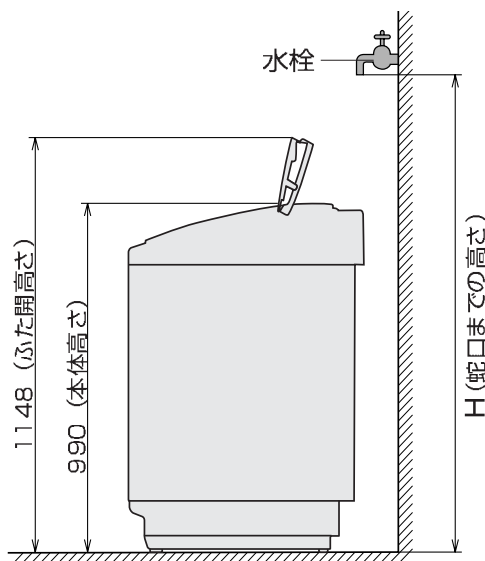

警告



水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない (感電・ショートの恐れ)



● お手入れ



● ベランダ
(風雨にさらされる)



● 浴室
(湿気が多い)




下記のような場所には設置しない。



- ・ 冬期凍結の恐れのある場所
- ・ 直射日光のあたる場所
(故障、変形等の恐れがあります)
- ・ 平らでなく、しっかりしていない場所
(キャスター付の台等含む)
- ・ 窓や換気扇のない場所
(乾燥時、壁や床が結露を起こす恐れがあります)

悪い例

- 傾斜した床面
- 弱い床
- 凸凹床

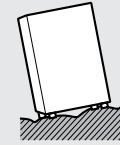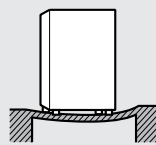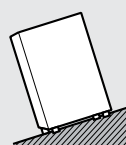

お手入れ

必要なときに

お手入れ／据え付け方



据え付け方

■ 排水ホース取り付けのポイント！

- 先端は水中に入れないように



- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下に

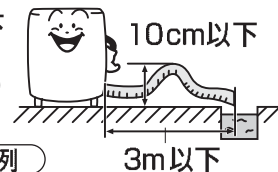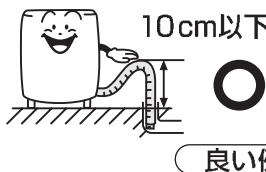


- 先端部を直接、排水口に差し込む場合は、引っ張っても抜けないことを確認してください。



■ 排水口が洗濯機の下にある場合は別売の真下排水ユニットが必要です


良い例

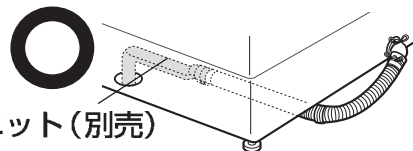

真下排水ユニット(別売)

N-MH1 (裏表紙)

悪い例

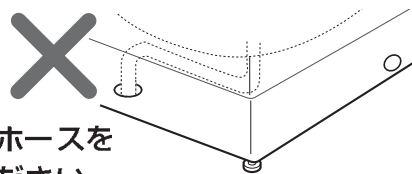

排水口に直接ホースを入れないでください。

タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

■ 別売の糸くずボックス(N-LB1)について

- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。




糸くずボックス(別売)
N-LB1
(裏表紙)


5 水平に設置する

■ 調節脚の高さ調節のしかた

- ① 調節脚つまみを「緩む」方向に回して緩める。
- ② 調節脚を回してがたつきを調節する。
- ③ 調節脚つまみを「締まる」方向に回し、固定する。

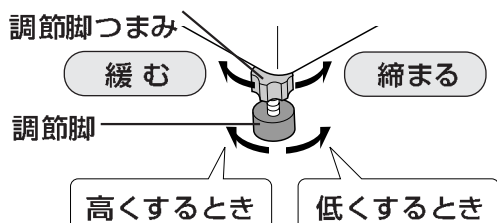

■ 傾斜した床面の場合

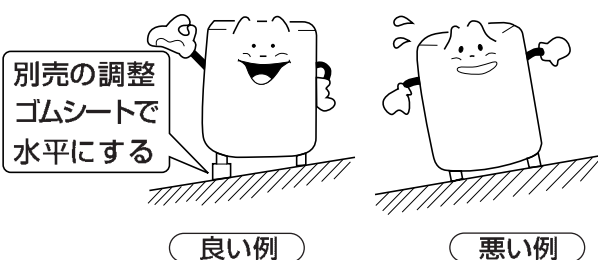


- 調整ゴムシート 部品番号 (AXW338-6SB0)

6 給水ホースを取り付ける

■ 給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。(裏表紙)


長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

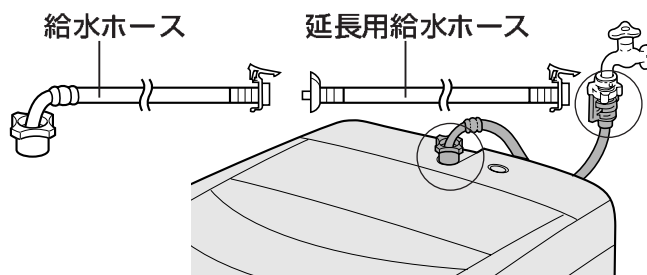

付属の給水ホースを使用してください。(古いものは再使用しないでください)


■給水栓つぎてへの取り付け方

- 1 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる

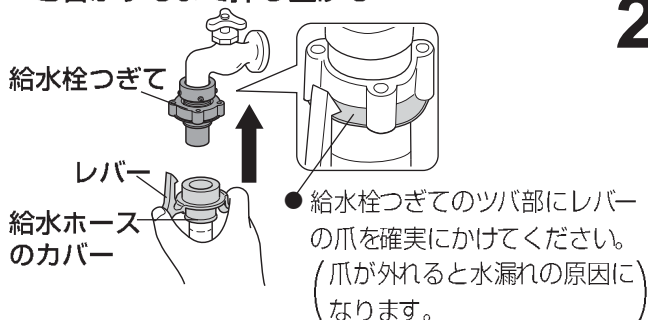




■製品への取り付け方

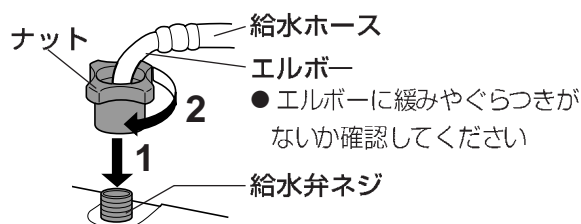- 1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
- 2 エルボー部を持ち上げ気味にして ナットをねじ込み、十分締め付ける



■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く(水の飛び散りを防ぐため)
- 3 約15秒後、電源を切る
- 4 レバーを押したままカバーを引き下げて外す


 注意	
ナットはしっかり締めつける  (水漏れの原因)	給水ホースはまっすぐ後方に出さない  (ホース折れのクセが付き水漏れの原因)

7 アースを取り付ける

※ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。




アースを取り付ける




- アース工事は必ず販売店に依頼してください。(工事費は本体価格に含まれません)

■電源コンセントに端子がある場合

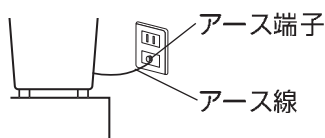


■別売の接地棒をご使用の場合

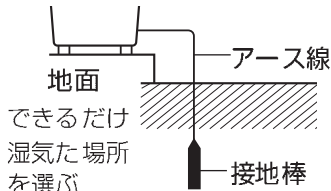

※ご不明な点は、販売店にご相談ください。

- 水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)
- アース端子付きコンセントを利用される場合は、接地抵抗値(100Ω以下)をご確認ください。
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

■電気衣類乾燥機をご使用のとき

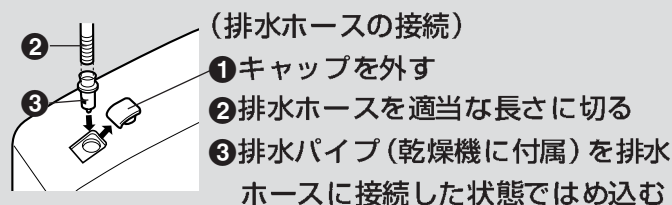

お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号 (AXW205-8020)

お願いとお守りいただきたいこと

使用前・使用後

殺虫剤・整髪料・消臭スプレー
などをかけないで

(故障及びプラスチック部分の破損の原因)




結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための専用のトレイをお求めください。(別売・AXW18B-F1)



長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

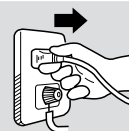

塩化ビニールのカバーを使わないで

(プラスチック部や塗装面を傷める原因)

- もし使うときは直接触れないよう、その下に布をかけてからカバーをしてください。



使用中

脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

洗剤を入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす恐れがあります。



内ふたを必ずカチッと音がするまで閉めてください

- 内ふたを閉めないと水漏れや内ふたが破損する原因になります。取れたままで運転しないで、修理を依頼してください。
- 乾燥時に本体各部に結露する場合があります。



充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因になります。



洗濯物は入れ過ぎないで

(衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部より上に衣類がある場合は、給水後軽く衣類を押えてください。(特に水のはじきやすい化せん等の衣類)



フィルターは取り外したままで使用しないで

- 確実にセットしないで使うと、ほこりが機内にたまり、故障の原因になります。



テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけないで


- 画像の乱れ・雑音の原因になります。

操作部付近に磁気カード(キャッシュカードなど)磁石などを近づけないで

- 磁気で運転が止まることがあります。
- 磁気カードが使えなくなることがあります。



点字について ● 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
● 一部のものは、省略表現になっています。

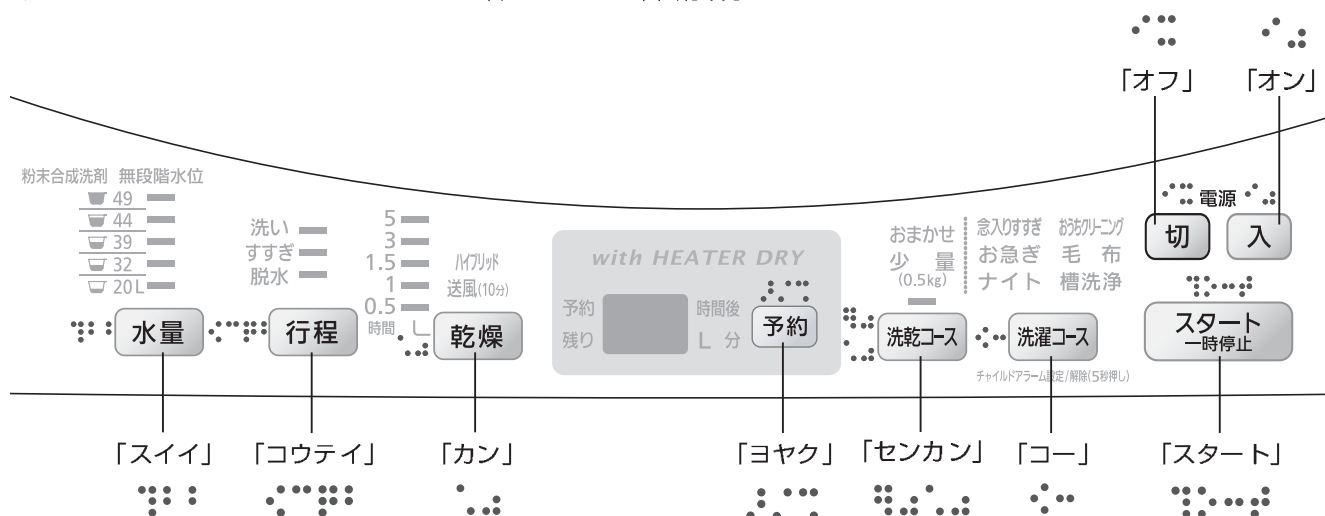

衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは

こうしてください

黒ずみ、黄ばみ、
色移りした

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光等で黄変、変色したものは落ちないことがあります。
- 色移り・黒ずみ・黄ばみが起こったら、酸素系粉末漂白剤を使って運転してください。(P.34)

糸くずが付く

- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。
→気になるときは、「念入りすすぎ」コースで洗ってください。
→水量を多めに設定して洗濯してください。


汚れ落ちが
よくない、
シミがとれない

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.11)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.10)
・化繊は乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。
・綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは縮むことがあります。
→つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用してください。
→いったん縮んだ綿製品等は、衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。

- 「おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったときは…
→1.広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2.アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
3.乾くまでそのままの状態にします。

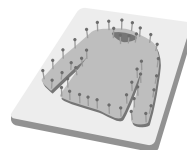

乾きが悪い、
乾きムラがある

- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか？
→乾きが不十分なものは、タイマー乾燥をしてください。(P.28)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。
- 吸気フィルター・排気フィルターは掃除していますか？(P.39)
- 換気の不十分な場所に設置していませんか？
- 乾燥のみ運転のとき、脱水後の衣類のからみをほぐして入れましたか？

洗濯物が傷んだ


- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.10)

必要なときに

お願いとお守りいただきたいこと／点字について／衣類の仕上がりが気になる…


衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

故障かな？

状 況	原 因
<div data-bbox="229 322 568 651"> <div>運転しない</div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 水栓を開きましたか。 ● 「スタート」を押しましたか。 ● 予約中ではないですか。 ● ふたが確実に閉まっていますか。
<div data-bbox="153 685 225 831">本体</div> <div data-bbox="229 663 568 846">ボタン操作ができない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● スタート後、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。 ● ボタン操作のできないコースを選んでいませんか。
<div data-bbox="229 857 568 1003">「ハイブリッド」乾燥が設定できない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「洗乾(おまかせ)」コース、タイマー乾燥以外は、「ハイブリッド」乾燥設定はできません。
<div data-bbox="229 1014 568 1200">臭いがする</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● ゴム部品を使用しているため、はじめは若干臭い（ゴム臭い等）がしますが、使用するにつれてなくなります。 ● 下水臭い場合は、排水ホースを排水トラップより外すか、排水ホースを途中で立ち上げてください。（10cm以下）
<div data-bbox="153 1615 225 1760">洗い</div> <div data-bbox="229 1234 568 1503">給水しない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたを閉めていますか。 ● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか。「給水フィルター」(P.41)
<div data-bbox="229 1514 568 1659">途中で給水する</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときには、何度か自動的に水を補給することがあります。
<div data-bbox="229 1671 568 1805">洗濯物の量の割に水量が多い</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物がぬれていたり、洗濯・脱水槽内にはじめから水があると水量が多くなる場合があります。
<div data-bbox="229 1816 568 1962">洗濯物の量の割に水量が少ない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。 ● 最初の給水は規定水量の約3分の2でつけ洗いと同じ効果を出すために少なくしています。
<div data-bbox="229 1973 568 2139">糸くずフィルターから水が出ない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「おうちクリーニング」コースおよび水量が32L以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。

状 況	原 因
すすぎ	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯・脱水槽内に水がないときは脱水からはじまります。脱水後に給水します。（衣類に含まれている水や洗剤分を出すため） ● 洗濯・脱水槽内に水があるときは排水からはじまります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 水量「20L」でスタートしても、すすぎの効果を高めるため水位が若干高くなることがあります。
脱水	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。（衣類はできるだけ平らになるようにしてください） ● 1.4kg以下の軽い毛布を水量「49L」で運転していませんか。（脱水時の布の片寄りや異常報知の原因になります） →水量「44L」で運転してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速くなったりしながら槽が回転します。 ※回転数制御をしているため不規則な音がしますが故障ではありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯時に柔軟剤をお使いいただくと、静電気を抑えることができます。
衣類	<ul style="list-style-type: none"> ● 水道水のサビ、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。（焦げたように見える） 塩素系漂白剤や還元型漂白剤をご使用ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗い時の泡を消すためにファンが回っています。異常ではありません。
音	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥時のファンの音です。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転中、断続的な動作音（例：カツン音など）がすることがありますが、機能上（耐久性等を含む）問題はありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 回転数を制御して変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ● スタートしてから2分経過してもふたが開いている場合や、運転途中にふたを開けると、ブザー（ピピピピ…）でお知らせしますので、ふたを閉めてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 脱水時のバランスをとるために入れてある液体の音です。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速くなったりしながら槽が回転します。 ※回転数制御をしているため不規則な音がしますが故障ではありません。
時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 時間を補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりします。表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。

故障かな？

状 況	原 因
<div data-bbox="229 322 568 456">シワがひどい</div> <div data-bbox="229 479 568 1234"> 乾燥 乾きが悪い (乾燥が終了しても 乾いていない物が ある)  </div> <div data-bbox="229 1256 568 1346">乾燥運転中に 本体がゆれる</div>	<div data-bbox="639 322 1477 456"> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥量を多めに運転していませんか。 ● 「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。 ● 終了ブザーが鳴ったら、すぐに衣類を取り出しましたか。 </div> <div data-bbox="639 479 1477 748"> <ul style="list-style-type: none"> ● 「乾燥」のみ運転のとき、脱水が不十分な衣類を入れていませんか。(手絞りの場合は、乾きムラになります。) ● 「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。(P.28) ● 乾燥時間の設定が短くありませんか。 ● 乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。 ● 気温が低いと乾きが悪くなります。 </div> <div data-bbox="639 770 1477 1234"> <p>「ハイブリッド」を設定していませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥の途中をヒーターなしで送風運転をするため、通常の乾燥よりも乾きが遅くなります。 <p>衣類とフィルターを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 衣類の量が多過ぎませんか。→2.8kg以下にしてください。 (「少量(0.5kg)」コースは0.5kg以下) ● 吸気フィルター・排気フィルターは掃除していますか。(P.39) <p>設置状況を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本体後面が壁などに接していませんか。→5cm以上離してください。 ● 本体後面にある吸気口がふさがれていませんか。 ● 閉めきった狭い場所に設置していませんか。 ● 換気の不十分な場所に設置していませんか。 </div> <div data-bbox="639 1256 1477 1346"> <ul style="list-style-type: none"> ● 布をほぐして入れないと、片寄ったり、からみやすくなります。 ● 脱水不十分や容量が2.8kg以上になっていませんか。 </div>
<div data-bbox="229 1391 568 1480">停電したとき</div> <div data-bbox="229 1503 568 1637">ブレーカーが 動作したとき</div> <div data-bbox="229 1659 568 1749">断水したとき</div> <div data-bbox="229 1771 568 1906">柔軟剤がこぼれでて しまう</div> <div data-bbox="229 1928 568 2040">床・壁がぬれる (結露する)</div> <div data-bbox="229 2063 568 2143">予約時に粉末合成洗剤 が溶け残る</div>	<div data-bbox="639 1391 1477 1480"> <ul style="list-style-type: none"> ● 運転が停止します。復帰しても運転は、はじまりません。電源「入」にして、運転し直してください。 </div> <div data-bbox="639 1503 1477 1637"> <ul style="list-style-type: none"> ● 運転が停止します。復帰しても運転は、はじまりません。原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認し、運転し直してください。 </div> <div data-bbox="639 1659 1477 1749"> <ul style="list-style-type: none"> ● 断水後は、にごった水が出る場合があります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出して洗濯をはじめてください。 </div> <div data-bbox="639 1771 1477 1906"> <ul style="list-style-type: none"> ● 柔軟剤投入ケースの「これ以下」の位置より上まで柔軟剤や水を入れると、自然に流れ出ます。(P.33) ● ケースをいきおいよく閉めると、こぼれ出ることがあります。 </div> <div data-bbox="639 1928 1477 2040"> <ul style="list-style-type: none"> ● 換気を十分にしてください。 ※床面が結露する場合は、別売の洗濯機用トレーをお使いください。(裏表紙) </div> <div data-bbox="639 2063 1477 2143"> <ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか。 →必ず青のポケットに入れてください。 </div>



操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます)

<div>U 11</div> <div>排水ができない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ■排水ホースに次のような異常はありませんか。 ●倒してありますか。●つぶれていませんか。 ●糸くずがつまっていますか。 ●先端が水につかっていますか。 ●途中が10cm以上の高さになっていませんか。 ●延長ホースが3m以上になっていませんか。 ●細いホースを使っていますか。 ●凍結していませんか。 ●排水口に糸くずがたまっていますか。 <p>※排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス (裏表紙) をご使用ください。</p>	ふたの開け閉めにより運転が再開します。
<div>U 12</div> <div>ふたが開いている</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたが開いていませんか。→ふたを閉めてください。 	
<div>U 13</div> <div>脱水できない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていませんか。→均等に直しふたを閉めてください。 ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●排水ホースの途中が10cm以上の高さになっていませんか。 ●延長ホースが3m以上になっていませんか。 ●排水口に糸くずがたまっていますか。 	ふたの開け閉めにより運転が再開します。
<div>U 14</div> <div>給水できない</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開きましたか。 ●水道、給水ホースが凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水フィルターにゴミがつまっていますか。(P.41) 	ふたの開け閉めにより運転が再開します。
<div>U 25</div> <div>乾燥できない (布の片寄り)</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥運転中の布の片寄りのため、停止します。→均等に直しふたを閉めてください。 	
<div>U 99</div> <div>ブザーが鳴り続ける</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●水が入っているときにふたを5秒以上開けていませんか。チャイルドアラームが働き、ブザーが鳴り続けます。電源プラグをコンセントから抜き、ふたを閉めて5秒後に再接続してください。(P.36) 	
<div>H 01</div>	<ul style="list-style-type: none"> ●「H01」のようなH表示の場合は、ブザーは鳴りません。電源「切」→「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご連絡ください。 	

仕様

定 格 電 圧	交流100V				標準洗濯容量	5.5kg
定 格 周 波 数	50Hz/60Hz 共用				標準脱水容量	5.5kg
電動機定格消費電力	洗濯時：320/420(W)				標準乾燥容量	2.8kg
電熱装置定格消費電力	乾燥時：415/445(W)				標準水量	49L
乾燥時の 定格消費電力	0℃	750/855(W)	10℃	735/840(W)	標準使用水量	洗濯時：113L
	20℃	720/825(W)	30℃	710/815(W)		
外 形 寸 法	幅562×奥行570×高さ1028 (mm)				水道水圧	0.03~1MPa
製 品 質 量	35kg				運 転 音	洗い時33dB 脱水時46dB

※標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。

必要
な
と
き
に

故障
か
な
？
／
仕
様

保証とアフターサービス (よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などは、「お客様ご相談センター」へ！

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を、
製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし軸受については2年間。
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

- 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用
回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内
でも原則として有料修理となります。このような
場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になる
ことがあります。お買い上げの販売店にご相談の
うえ、定期点検を受けてご使用ください。

修理を依頼されるとき

49～53ページの表に従ってご確認のあと、直らな
いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの
販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気洗濯乾燥機
品 番	NA-FV550
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ
り修理させていただきます。下記修理料金の仕組み
をご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・
調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代
です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認
などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や
正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市長瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)255-1380	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


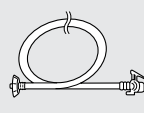


0906

必要なときに

保証とアフターサービス

別売部品

[希望小売価格は2006年11月現在・税込]

品名・品番・希望小売価格			品名・品番・希望小売価格		
おすすめ 洗剤 (遠心力21)	ボトル用 N-S10B2 1,029円 (税抜 980円)		延長用 給水ホース	AXW1251-250 (50cm用) 1,365円 (税抜1,300円) AXW1251-201 (1m用) 1,785円 (税抜1,700円) AXW1251-202 (2m用) 2,100円 (税抜2,000円) AXW1251-203 (3m用) 2,415円 (税抜2,300円) AXW1251-205 (5m用) 3,623円 (税抜3,450円)	
	N-S8P2 714円 (税抜 680円)				
洗濯ネット AXW221-8200 3,150円 (税抜 3,000円)			延長用 排水ホース	AXW2D-31 (1m用) 1,365円 (税抜 1,300円) AXW2D-32 (2m用) 2,100円 (税抜 2,000円)	
糸くずフィルター AXW22A-6BM0 525円 (税抜 500円)			給水栓ジョイント CB-J6 2,520円 (税抜 2,400円)		
排気フィルター AXW2360-6RX0 525円 (税抜 500円)			給水栓継手 AXW12H-J6 1,890円 (税抜 1,800円)		
吸気フィルター AXW2258-6VM00 525円 (税抜 500円)			壁ピタ水栓 CB-L6 6,825円 (税抜 6,500円)		
洗濯機用トレイ AXW18B-F1 3,885円 (税抜 3,700円)			洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円 (税抜 2,000円)		
糸くずボックス N-LB1 3,570円 (税抜 3,400円)			真下排水ユニット N-MH1 1,365円 (税抜 1,300円)		

●別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

●松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 洗濯機に触るとビリビリ電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番	NA-FV550
販売店名	電話 () -				

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>W9901-6ZZ00
S1106-0